




Hisense

Manuale d'uso



Gentili utenti di Hisense, grazie per avere acquistato e utilizzato il nostro dispositivo Wifi e Vi ringraziamo anche di darci e la sincera fiducia. Ci sforziamo di offrire il buon servizio per darvi una vita più sana e comoda . Grazie per darci i Vostri consigli preziosi
Nota: I contenuti degli istruzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso, Vi preghiamo di comprendere!

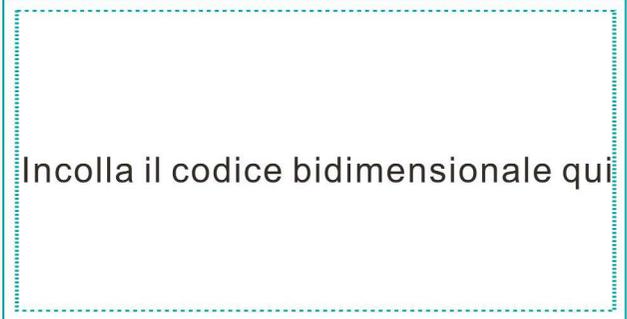

Incolla il codice bidimensionale qui

Hisense

Version No.1849589-01

Hisense

Hi-Smart Life

Guida d'uso di WiFi

Gentili utenti, questa guida è stata usata per collegare e controllare gli elettrodomestici intelligenti con il cellulare. Al fine di agevolare il corretto funzionamento del prodotto, si prega di leggere attentamente la guida prima di utilizzarlo e conservarla per future consultazioni.

Prima di utilizzare gli elettrodomestici intelligenti, l'utente deve installare le applicazioni per smart phone e registrare un account, poi completa la connessione agli elettrodomestici e alla fine può controllare gli elettrodomestici. Questo manuale fa la guida all'utente a scaricare e installare applicazioni (comprese piattaforme Android e IOS) e realizzare il binding e il controllo degli elettrodomestici; L'APP supporta solo gli smart phone, ma non i Tablet PC o altri dispositivi mobili.

Requisiti alle configurazioni degli smartphone

Le apparecchiature terminali	Android	IOS
Requisiti ai sistemi	Android4.0 o versioni superiori	IOS7.0 o versioni superiori
Resolution	800 × 480 o resolution superiore	960 × 640 o resolution superiore

Note per utilizzare l'APP

Prima di utilizzare il dispositivo WiFi degli elettrodomestici intelligenti Hisense, devono rispondere alle seguenti condizioni:

- ▶ L'applicazione Hi-smart Life dovrebbe essere installata per smartphone
- ▶ Il router wireless a 2,4 GHz potrebbe collegare alla rete

- ▶ Garantire che nessun materiale metallico interferisce nelle comunicazioni del dispositivo WiFi degli elettrodomestici intelligenti
- ▶ Per il primo binding degli elettrodomestici, gli smartphone necessitano di utilizzare il dispositivo WiFi, ma non la rete 3G / 4G
- ▶ Quando usi l'applicazione Hi-Smart Mobile Life utilizzando la rete 3G / 4G, si genererà il flusso di comunicazione
- ▶ Se utilizzi i cellulari Apple, si prega di utilizzare il sistema genuino IOS

I metodi d'uso dell' APP


1, I metodi di scaricare l' APP (il cellulare deve essere connesso alla rete)

Puoi cercare e scaricare l'applicazione Hi-Smart Life nel negozio Play Store o nel negozio App Store, puoi anche scannerizzare direttamente il codice bidimensionale per scaricare l'applicazione. Dopo il download, segui le istruzioni per installare l'applicazione.




2, Il processo di login e registrazione (il cellulare deve essere connesso alla rete)

Dopo l'installazione, fai clic sull'applicazione e la utilizzi.

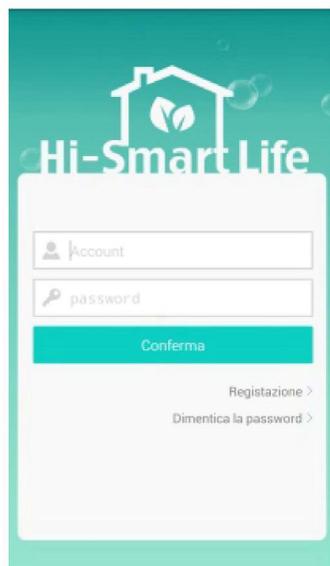

1, Prima di utilizzare l'applicazione, richiedi un account da collegare gli elettrodomestici. Fai clic sul pulsante Register a richiedere un account;

2, Inserisci le informazioni pertinenti, fai clic sul pulsante OK per completare la registrazione;

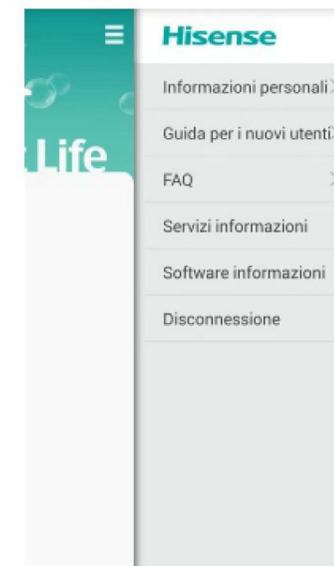

3, Fai login con quell'account appena chiesto e entri nell'interfaccia dispositivo;

4. Fai clic in alto a destra del simbolo e l'interfaccia Aiuto apparisce, puoi selezionare il servizio appropriato. Il servizio di informazioni serve ad offrire i push message nel caso di intervallo del guasto agli elettrodomestici.

3, Il processo della configurazione di sistema Android (il cellulare deve essere connesso alla rete via la WiFi)




1. Fai clic sul pulsante Aggiungi dispositivi e puoi collegare gli elettrodomestici. Come quello mostrato nella Figura Wi-Fi: TP-LINKF85BC4, indica che il cellulare è collegato ad un router e devi inserire la password del router;

2. Questa schermata mostrerà gli apparecchi che possono essere utilizzati per collegare e indicherà il tipo di apparecchio; scegli gli elettrodomestici e realizzi il binding

3. Scannerizzi il numero di tipo dell'apparecchio intero che può essere trovato all'esterno dell'apparecchio o nel manuale.

4. Completi i tre passi precedenti e fai clic su Avanti.

4, Il processo della configurazione di sistema IOS (il cellulare deve essere connesso alla rete via la WiFi)

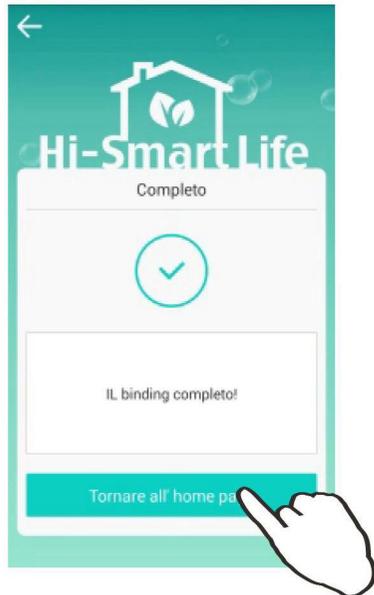

5, Quando il processo indica che il binding va a buon fine, fai clic su Back Home e completi il binding.



1. Fai clic sul pulsante Aggiungi dispositivi.



2, La Wi-Fi indica il router a cui il cellulare è connesso, devi inserire la password del router per fare il binding e quindi fai clic su Avanti




3, Entri nell' interfaccia Cercare gli elettrodomestici. Se nessun apparecchio è trovato in 10 secondi, fai clic sul tasto "Home" per entrare nell'interfaccia "Impostazioni" di sistema IOS


Il processo della configurazione di sistema IOS



4. Fai clic su "Wireless LAN";

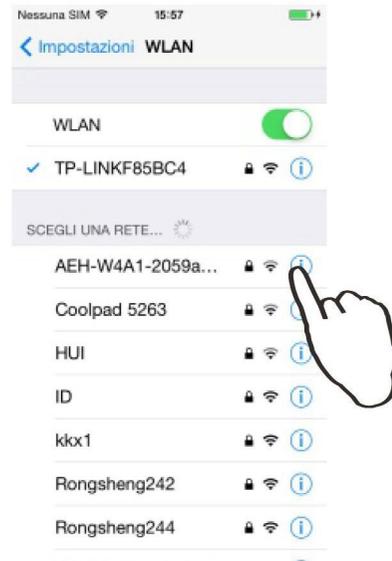

5. Scegli il AEH-W4A1-XXXX. Se non vedi bene tutto il nome del dispositivo, puoi fare clic sul punto esclamativo per vederlo in modo chiaro; questo numero è quello del dispositivo WiFi in questa guida dovrebbero essere stessi;

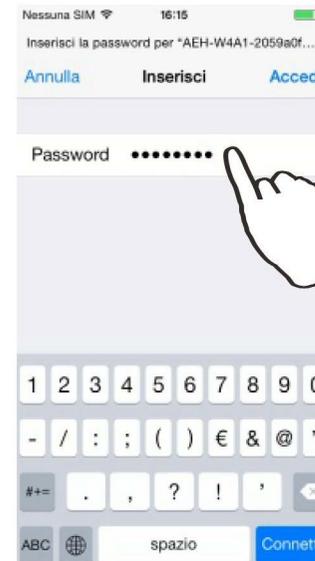


6, Inserisci il codice del dispositivo 12345678;



7, Colleghi il dispositivo;

Il processo della configurazione di sistema IOS

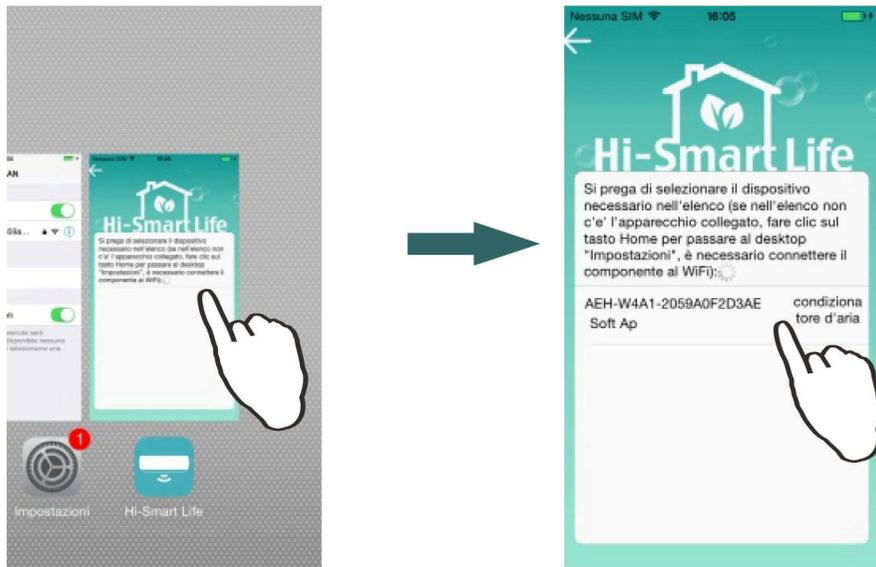

8, Fai il doppio clic sul tasto "Home" per tornare indietro all'interfaccia Applicazione;


9, Scegli il dispositivo che vuoi collegare e esegui il processo secondo le indicazioni dell'applicazione.

5, Unbundling degli elettrodomestici
(il cellulare deve essere connesso alla rete)

1, Nell'elenco degli apparecchi, premi l'apparecchio che vuoi slegare da 3 secondi; quando vengono visualizzate le opzioni come nella figura, elimini tutti i binding, quindi tutti gli account associati alla presente elettrodomestico sono cancellati;

2, Inserisci la password di accesso all'account per completare l'operazione di unbundling

6, Modifichi il nome dell'apparecchio e l'immagine

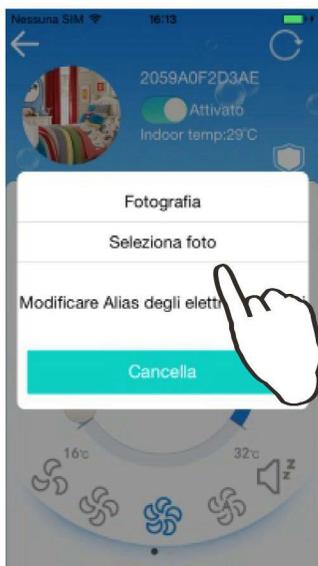

Puoi personalizzare i nomi e le immagini degli elettrodomestici. Premi in alto a sinistra l'immagine da circa tre secondi e apparirà il pulsante Modifica, poi puoi cliccarlo a modificare l'immagine.



Note di utilizzare il router wireless

- Si consiglia di utilizzare il router wireless con questi chip come seguenti:

Tipo di chip:	Produttori di chip:
QCA9558-AT4A	Qualcomm
TP9343-AL3A	Qualcomm
QCA9533-AL3A	Qualcomm
AR9341-AL1A	Qualcomm
AR9341-PL3A	Qualcomm
TP9343-AL3A	Qualcomm
BCM5357C0KFBG	Broadcom
BCM4323	Broadcom
BCM4706KPBG	Broadcom
RTL8196C	Realtek

- I SSID e PASSWORD del router devono essere in inglese e in numeri con una lunghezza non superiore a 31 e non supportano altre lingue straniere
- I router devono supportare l'esplorazione e la trasmissione di UDP e aprono la rete esterna 6819/5820/5821/7820/7821/8080

* Tutte le informazioni tecniche in questa guida sono soggette a prestazioni reali, Hisense si riserva tutti i diritti di interpretazione finale.

Domande frequenti:

1, Come scaricare l' APP?

Collegare il cellulare alla rete. Gli utenti del sistema Android e del IOS possono cercare e scaricare rispettivamente l'applicazione Hi-Smart Life nel negozio Play Store o nel negozio App Store, possono anche scannerizzare direttamente il codice bidimensionale per scaricare l'applicazione.

2. Come registrarsi?

Entrare nell'interfaccia login di Hi-Smart life e fare clic sul pulsante di registrazione ad accedere alla pagina successiva; poi inserire il conto, la password e l'e-mail e completare la registrazione in accordo col contratto di utente

3, Come cambiare la password?

Dopo fare login con successo, cliccare in alto a destra il pulsante di menu e nel profilo modificare la password.

4. Hai dimenticato la password?

Nell'interfaccia di login, fare clic su "Password dimenticata" e inserire il nome di account e l'e-mail registrato, poi fare clic sul pulsante "OK" e la nuova password verrà inviato al tuo cellulare. Puoi utilizzare questa password per accedere all'account e cambiare la password.

5, Log off?

Dopo avere fatto login con successo, cliccare in alto a destra del pulsante del menu e fare clic su Log off.

6, Come configurare gli apparecchi (collegare gli elettrodomestici)?

Per i metodi operativi, fare riferimento al manuale d'uso.

7. Durante la configurazione degli elettrodomestici, nell'interfaccia di ricerca APP

nessun elettrodomestico è trovato?

- Assicurarsi che il router è in grado di connettersi alle rete esterna;
- Assicurarsi che gli apparecchi collegano l'alimentazione elettrica;
- Assicurarsi che i cellulari ed elettrodomestici collegano allo stesso router.

Domande frequenti:**8, Sullo smartphone è stato configurato correttamente elettrodomestico, ma non può essere utilizzato?**

Accendere di nuovo l'applicazione o ri-collegare lo smartphone alla rete.

9, Come forzare riconfigurazione dell'elettrodomestico?

Quando il binding si verifica anormale, è possibile forzare la riconfigurazione degli apparecchi: dopo il condizionatore collega l'alimentazione elettrica da 5 secondi e utilizzare il telecomando e premere continuamente i tasti del vento sinistro e di quello destro per sei volte; gli elettrodomestici possono essere configurati dopo cinque suoni forti e continui.

10, Come scollegare gli elettrodomestici?

Nell'interfaccia Elenco degli elettrodomestici, scegliere l'apparecchio che si vuole scollegare e premere 2 ~ 3 secondi fino a quando apparisce l'imbeccata, poi cancellare il proprio binding o tutti i binding.

11, Dopo avere collegato gli elettrodomestici, non si può entrare nell'interfaccia di Controllo?

- Assicurarsi che il cellulare è in grado di connettersi alla rete;
- Quando l'apparecchio non è in linea e non si può entrare nell'interfaccia di Controllo, quindi verificare se l'apparecchio collega l'alimentazione elettrica;
- Dopo scollega l'alimentazione elettrica da dieci secondi, si prega di fare re-power;
- Quando la rete funziona bene, ridurre il numero degli apparecchi che collegano al router;
- Controllare se il nome del router o la password cambiano, se sì, si prega di fare il re-binding.

12, Come modificare il nome dell'apparecchio e l'immagine?

Nell'interfaccia principale di Controllo, fai clic su nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine e apparirà il pulsante che serve a cambiare il nome o l'immagine, poi puoi eseguire le modifiche.

13, Più di un account associati ad un elettrodomestico?

L'elettrodomestico supporta i controlli da più di un terminale e l'ultimo comando prevarrà.

14, La configurazione del sistema IOS fallisce?

Quando si fa il binding per il sistema IOS secondo le istruzioni della guida, se non si può configurare correttamente, si prega di scollegare l'alimentazione elettrica e riconfigurare dopo il re-power di 5 secondi..

15, Dopo avere aggiornato il sistema telefonico, l'Applicazione o qualche funzione non sono disponibili?

Dopo l'aggiornamento del sistema operativo del cellulare, se l'applicazione improvvisamente non è disponibile, si prega di aggiornare l'APP alla versione più recente. I metodi specifici: entrare nell'interfaccia principale APP, fare clic in alto a destra del menu, scegliere le informazioni sul software per vedere se c'è la versione più recente.

16, Le istruzioni di scollegare il binding degli elettrodomestici

Quando la WiFi di cellulare e quello di elettrodomestici sono nello stesso router, quindi l'utente può scollegare tutti i binding o il proprio binding; quando la WiFi di cellulare e quello di elettrodomestici non sono nello stesso router o il cellulare usa la rete 3G / 4G, l'utente può solo scollegare il proprio binding. "Cancellare il proprio binding" indica che annulla soltanto il proprio binding con gli elettrodomestici, "Cancellare tutti i binding" indica che cancella tutti gli account associati con gli elettrodomestici.

17, Quando la rete non è disponibile a casa?

Quando la rete non è disponibile a casa, puoi collegare la Wifi sul cellulare al AEH-W4A1 ed entrare direttamente nell'interfaccia Applicazione ad eseguire il controllo.

Elenco dei prodotti:

- Dispositivo WiFi 1
- Guida per l'utente 1
- Barcode di riserva parecchio