

Hisense VRF

SCHEDA TECNICA

Sensore di presenza


Hi-Motion



HCM-S01E



HCM-01E

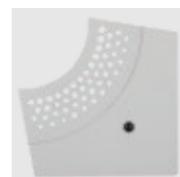


HPS-MACN

Hi-Motion

Il sensore di presenza Hi-Motion posto nell'ambiente climatizzato dai sistemi VRF Hisense contribuisce a migliorare il comfort e soprattutto ad incrementare il risparmio energetico. Sistema di detenzione del calore umano che permette di regolare automaticamente l'unità interna a cui è abbinato. Grazie alla semplicità di installazione sia a parete che a soffitto, Hi-Motion si adatta a qualsiasi tipologia di unità interna. Le unità interne a cassetta 4 vie possono essere equipaggiate anche di proprio sensore di presenza sull'angolare del pannello.

- La temperatura di set e la velocità del flusso d'aria vengono regolate in base all'effettiva presenza umana.
- Quando non è presente nessuno nella stanza l'unità interna può spegnersi automaticamente.

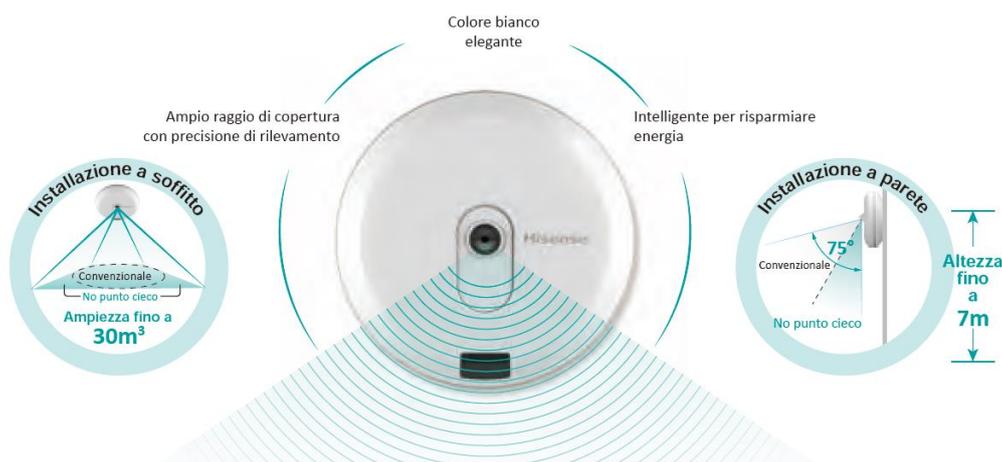


UNIVERSALE SOFFITTO/PARETE:

HCM-S01E



PER CASSETTA A 4 VIE:

HCM-01E

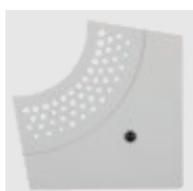


PER CASSETTA A 4 VIE MINI:

HPS-MACN




CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

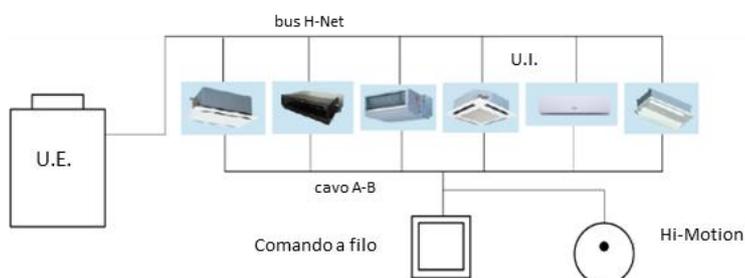

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

L'Hi-Motion si basa sul numero di persone rilevato comprese quelle non in movimento (ad es. durante il sonno) per regolare la temperatura di impostazione e la velocità del ventilatore.

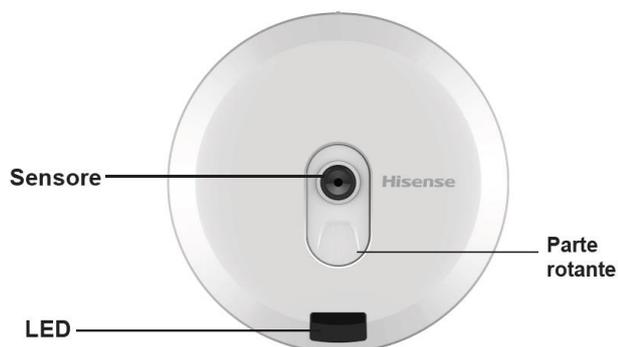

Aumento del numero di persone

Più alto è il livello di attività interno, più velocemente cambia la temperatura.

Raffrescamento: temperatura 1~2 °C inferiore al valore impostato.

Riscaldamento: temperatura 1~2 °C inferiore al valore impostato. Velocità del ventilatore inferiore di 1 livello rispetto a quello impostato.

Diminuzione del numero di persone

Più alto è il livello di attività interno, più velocemente cambia la temperatura.


Raffrescamento: temperatura 1~2 °C superiore al valore impostato. La velocità del ventilatore è inferiore di 1 livello rispetto a quello impostato.

Riscaldamento: temperatura uguale a quelle impostata.

Nessuno nella stanza

Tre modalità per l'utente tra cui scegliere: funzionamento continuo, standby, arresto.

Tempo per attivare la sospensione: 15, 30, 60, 90, 120 min.

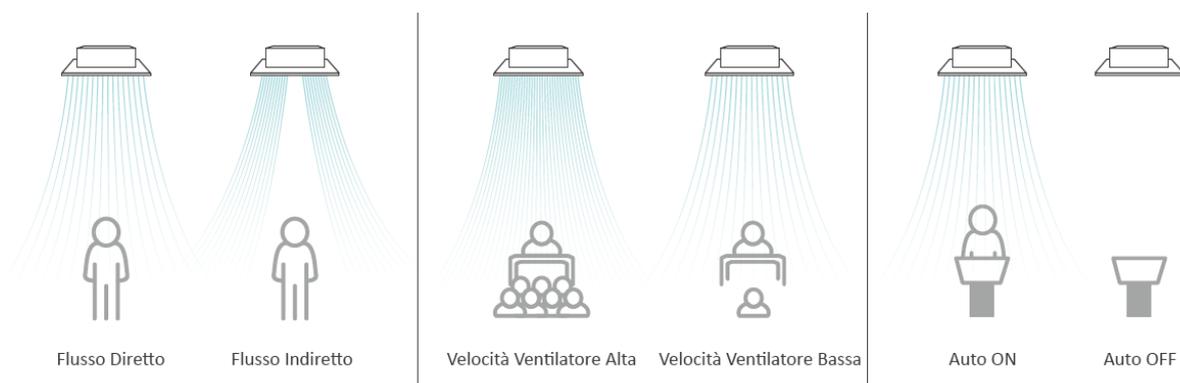

Hisense

HISENSE ITALIA s.r.l.

Via Montefeltro, 6/A . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440 . fax +39.02.33490672 . <https://clima.hisenseitalia.it/climatizzatori-vrf/>

<http://www.hisense-vrf.com> [✉ export@hisensehitachi.com](mailto:export@hisensehitachi.com) [🌐 HisenseVRFGlobal](#) [f @HisenseVRFGlobal](#) [in Hisense VRF](#)