Hisense

Manuale d’uso

Italiano

Dispositivo di controllo remoto senza fili

Modello: HYE-VD01

Contenuto

1. Prima dell'installazione 1
2. Inserimento delle batterie 1
3. Istruzioni 1
4. Descrizione..... 1
5. Trasmissione del segnale 2
6. Funzionamento..... 3
7. Installazione..... 14

Grazie per aver scelto Hisense.

Per assicurarsi di utilizzare correttamente il dispositivo di controllo remoto, si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo correttamente. Per qualsiasi domanda, contattare il proprio rivenditore o il nostro centro di assistenza.

Declaration of Conformity
(Manufacturer's Declaration)

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.
No. 218, Qianwangang Road, Economic & Technological Development Zone, Qingdao, P.R. China declares under its sole responsibility that the wireless remote controller model to which this declaration relates:

HYE-VD01

is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that it is used in accordance with our instructions:

EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 62233
EN 55014-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-2

following the provisions of:

2014/30/EU
2012/19/EU
2011/65/EU
2014/35/EU
2006/1907/EC

Directives, as amended.

Notes:

This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.

Hisense Italia S.r.l. is authorized to Compile the Technical Construction File. Ad. : Via Montefeltro 6A, 20156 Milano.

Hisense

Name, Surname:

Position/ Title: Director

Date: Feb 8, 2021

NOTA IMPORTANTE

Corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici.
Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, deve essere riciclato in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Si prega di restituire il dispositivo usato mediante i sistemi di restituzione e raccolta o contattare i rivenditori, per garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Manuale d'uso del controllo remoto senza fili

Modello: **HYE-VD01**

Per assicurarsi di utilizzare correttamente il dispositivo di controllo remoto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Leggere questo manuale e il manuale di installazione del condizionatore.

Questo controllo remoto include funzioni aggiuntive come Health (Purificazione dell'aria), ECO, Sleep, Boost, Riscaldatore elettrico, Silenzioso, I Feel, Wind-Free e Pulizia Automatica. Se si imposta una funzione non compatibile con l'unità interna dal dispositivo di controllo, i display potrebbero non sincronizzarsi tra loro. Questo è normale.

Se l'unità interna non è compatibile con la funzione 3D/Ultra, i display potrebbero non sincronizzarsi tra loro durante l'impostazione.

Se si utilizza un dispositivo di controllo cablato con funzione di ricezione del segnale, è possibile che, a causa del tipo di unità interna, il limite di temperatura minimo visualizzato sullo schermo non sia coerente. Questo è normale.

Selezionare la casella "□" quando si conferma che non ci sono problemi.

1. Prima dell'installazione

□ 1) Verificare se sono presenti tutti gli elementi indicati.

Nome	Quantità	Uso
Dispositivo di controllo remoto senza fili	1	Per il funzionamento e il controllo
Supporto	1	Per sorreggere il dispositivo di controllo
Viti (M4x16)	2	Per fissare il supporto

2. Inserimento delle batterie

□ 1) Inserire 2 batterie AAA nel dispositivo di controllo.

① Rimuovere il coperchio.

② Inserire le batterie.

Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità.

3. Istruzioni

1) Se non si utilizza regolarmente il dispositivo di controllo, rimuovere le batterie.
2) Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente.

4. Descrizione

Dispositivo di controllo remoto senza fili

- Il dispositivo di controllo remoto senza fili trasmette istruzioni all'unità interna, come la modalità di funzionamento o l'impostazione dell'ora, puntandolo verso il ricevitore dell'unità e premendo il pulsante che invia i segnali a infrarossi.
- La distanza massima di trasmissione è di circa 5 metri. La distanza potrebbe essere inferiore se il percorso di trasmissione a infrarossi non è perpendicolare al ricevitore o se c'è un dispositivo di illuminazione elettronica nelle vicinanze.
- Il dispositivo di controllo ha una funzione di retroilluminazione automatica che si attiva quando il dispositivo rileva vibrazioni o tremori.

Punto di trasmissione del segnale

Puntare il dispositivo di controllo perpendicolarmente al ricevitore dell'unità interna durante la trasmissione del segnale e l'icona continuerà a lampeggiare.

Indicazione di trasmissione del segnale

Display

Mostra la temperatura impostata, il tempo di funzionamento, la posizione del deflettore, la modalità di funzionamento, il tipo di flusso d'aria, ecc.

L'immagine del display mostra tutti le icone come riferimento, ma in realtà non è così.

Descrizioni dei tasti:

	Purificazione dell'aria		Avvio/arresto
	Temp "+"		Temp "-"
	Modalità		Ventola
	ECO		Deflettore
	Sleep		Boost
	Riscaldatore elettrico		Silenzioso
	Timer	3D U.L	3D/Ultra
	Illuminazione		

5. Trasmissione del segnale

- Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore dell'unità interna.
- Per inviare segnali, il dispositivo deve essere vicino all'unità interna e perpendicolare al ricevitore. Se il piano non è perpendicolare o se si utilizza una luce fluorescente, potrebbe essere necessario ridurre la distanza di trasmissione.
- Durante la trasmissione del segnale, il dispositivo di controllo deve avere un'angolazione di 120° rispetto al piano del ricevitore. Quando l'unità interna è montata molto in basso, l'angolo di ricezione aumenta e la distanza di trasmissione si riduce, a seconda della struttura dell'edificio.
- Quando le batterie si scaricano, la distanza di trasmissione del segnale diminuisce e il controllo del condizionatore potrebbe non funzionare. In questo caso, sostituirle immediatamente.

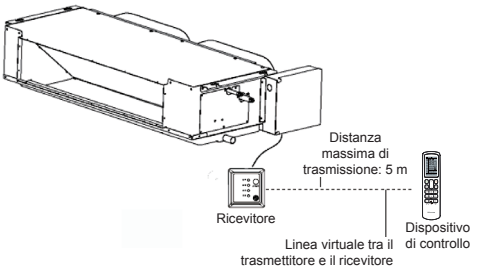

□ Nota: il tipo di condizionatore canalizzato a soffitto mostrato nella figura è solo un esempio. Altri tipi di condizionatori possono essere diversi.

Suggerimenti

- Il ricevitore emetterà un segnale acustico al ricevimento del segnale. Quando non viene emesso alcun segnale acustico, il segnale non viene trasmesso correttamente. Riprovare.
- Il segnale acustico potrebbe non essere avvertito se ci sono interferenze di rumori nelle vicinanze.

Nota: In alcuni casi speciali, come lo stato di controllo centralizzato, il segnale viene ricevuto ma l'unità interna non risponde. In questo caso viene emesso un segnale acustico per 1 secondo.

6. Funzionamento

□ Per utilizzare il dispositivo di controllo, come indicato nel capitolo [5. Trasmissione del segnale], il trasmettitore del segnale deve essere diretto al ricevitore dell'unità interna e attivato premendo i pulsanti delle funzioni.

Avvertenza

- Non posizionare il dispositivo di controllo in luoghi con temperature elevate in caso di malfunzionamento.
  - Luce solare diretta.
  - Vicino a un forno.
- Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo di controllo perché potrebbe rompersi in caso di caduta a terra o di umidità.

Avvio/arresto

Per proteggere il compressore, esso deve essere acceso 12 ore prima dell'avviamento. Non disattivare l'alimentazione elettrica se il condizionatore viene utilizzato regolarmente.

Dopo aver acceso il dispositivo di controllo, il LED sul ricevitore lampeggerà ogni 0,5 secondi. Si tratta di un processo di inizializzazione e non ci sono funzioni disponibili; poi si spegne.

Avvio/arresto

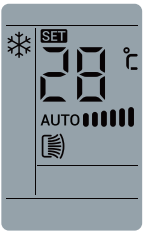

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere ⏻; il ricevitore emetterà un segnale acustico per indicare la corretta ricezione.

- Tra l'accensione e lo spegnimento devono trascorrere almeno 3 secondi, altrimenti potrebbe verificarsi un guasto nell'azionamento.

Modalità

Tasto Modalità

Ogni volta che si preme il tasto Modalità (“Mode”), le icone sullo schermo cambieranno come nella sequenza seguente.



- Quando la modalità di riscaldamento viene interrotta, si attiva automaticamente la modalità di ventilazione per 2 minuti.
- Se sono disponibili tre livelli di funzionamento con deumidificazione, tenere premuto "Mode+Fan" per 3 secondi con il dispositivo di controllo spento per passare all'unità di tipo "dC"
- Se è disponibile la funzione di deumidificazione automatica, tenere premuto "Mode+Fan" per 3 secondi con il dispositivo di controllo spento per passare all'unità di tipo "AC".

Temperatura e Umidità

Temperatura

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere ∧ ∨.

Ogni volta che si preme ∧ la temperatura aumenta di 1 °C (max. 32°C).

Ogni volta che si preme ∨ la temperatura diminuisce dei 1 °C (min. 16°C).

- Tenere premuto "Mode+Timer" per 3 secondi con il dispositivo di controllo spento per passare ai gradi Fahrenheit.
- Tenere premuto “Mode+∧” per 3 secondi con il dispositivo di controllo spento per cambiare la temperatura a intervalli di 0,5°C.

Umidità

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere ∧ ∨.

Ogni volta che si preme ∧ l’umidità aumenta dell’5% (max. 90 %).

Ogni volta che si preme ∨ l’umidità diminuisce dell’5% (min. 35 %).

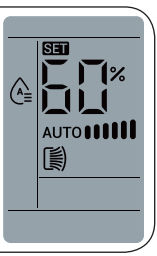

- Durante la modalità di deumidificazione automatica è possibile regolare l'umidità.

Ventola

Ventola

Premere per impostare la velocità.

Ogni volta che si preme il tasto, la velocità cambierà come segue.

Livello 3:

(L → M → H → AUTO)

Livello 4:



(L → M → H → SH → AUTO)

Livello 6:

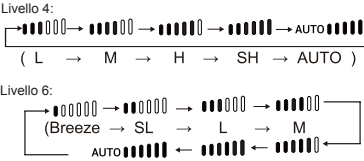

- L'impostazione predefinita dell'unità interna è Bassa velocità, ma può essere regolata durante la modalità di deumidificazione.
- La modalità di ventilazione automatica è disponibile solo sulle unità che supportano questa funzione.
- Tenere premuto “Fan+∧” per 3 secondi con il dispositivo di controllo spento per selezionare il livello 3,4 o 6.

Deflettore

- L'angolo del deflettore varia a seconda del tipo di unità interna. Fare riferimento al manuale dell'unità interna.
- La posizione del deflettore visualizzata sullo schermo potrebbe non corrispondere alla sua posizione effettiva quando oscilla.
- Nelle modalità di raffreddamento e deumidificazione, sono disponibili solo le modalità da 1 a 5.

Impostazione del deflettore quando sono collegate unità interne di tipo cassetta a 4 vie.

1

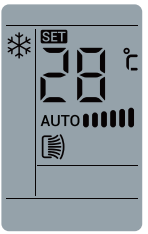

Premere "ON/OFF" per avviare il funzionamento, quindi premere "Louver" per regolare la direzione del flusso d'aria. Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore verrà regolato secondo la sequenza seguente.



Impostazione del deflettore quando è collegato a un pannello 3D.

Tenere premuto "Louver + Health" per 3 secondi per passare alla modalità "3d" e controllare il pannello 3D.

1

Con il dispositivo di controllo acceso, premere "Louver" e l'icona di erogazione dell'aria verso l'alto e verso il basso lampeggerà. Mentre lampeggia, premere ∧ ∨ per regolare la posizione del deflettore. L'icona smetterà di lampeggiare dopo 5 secondi e il deflettore sarà nella posizione impostata.

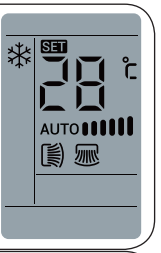

2

Con il dispositivo di controllo acceso, premere "Louver" e l'icona di erogazione dell'aria verso l'alto e verso il basso lampeggerà; poi premere di nuovo "Louver" e lampeggerà l'icona di erogazione dell'aria a sinistra e a destra. Mentre lampeggia, premere ∧ ∨ per regolare la posizione del deflettore. L'icona smetterà di lampeggiare dopo 5 secondi e il deflettore sarà nella posizione impostata.

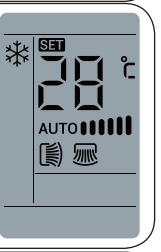

3

Con il dispositivo di controllo acceso, premere "3D/U.L." e verrà visualizzata l'icona 3D, indicando che il deflettore è in modalità erogazione dell'aria 3D.

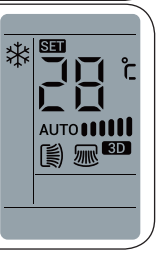

4	Con il dispositivo di controllo acceso, premere "3D/U.L." e verrà visualizzata l'icona 3D. Premere di nuovo "3D/U.L." e verrà visualizzata l'icona U.L., indicando che il deflettore è in modalità erogazione dell'aria intensa.	

Impostazione del deflettore quando è collegato a un pannello a 1 via.

Tenere premuto "Louver + Health" per 3 secondi per passare alla modalità "1F" e controllare il pannello a 1 via.

1	Con il dispositivo di controllo acceso, premere "Louver" e l'icona di erogazione dell'aria verso l'alto e verso il basso lampeggerà. Mentre lampeggia, premere ∧ ∨ per regolare la posizione del deflettore. L'icona smetterà di lampeggiare dopo 5 secondi e il deflettore sarà nella posizione impostata.	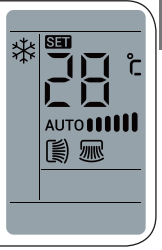
2	Con il dispositivo di controllo acceso, premere "Louver" e l'icona di erogazione dell'aria verso l'alto e verso il basso lampeggerà; poi premere di nuovo "Louver" e lampeggerà l'icona di erogazione dell'aria a sinistra e a destra. Mentre lampeggia, premere ∧ ∨ per regolare la posizione del deflettore. L'icona smetterà di lampeggiare dopo 5 secondi e il deflettore sarà nella posizione impostata.	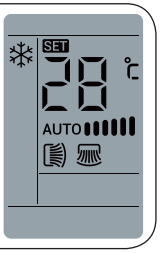
3	Con il dispositivo di controllo acceso, premere "3D/U.L." e verrà visualizzata l'icona 3D, indicando che il deflettore è in modalità erogazione dell'aria 3D.	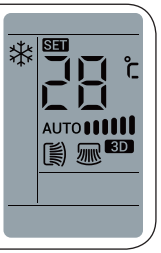

Impostazione del deflettore quando sono collegate unità interne di tipo cassetta K3 a 4 o 2 vie.

Tenere premuto "Fan + Health" per 3 secondi per passare alla modalità "4F" e controllare il deflettore.

1

Impostazione uniforme del deflettore:

Con il dispositivo di controllo acceso, premere "Louver" e l'icona di erogazione dell'aria verso l'alto e verso il basso lampeggerà. Mentre lampeggia, premere ∧ ∨ per regolare la posizione del deflettore.

L'icona smetterà di lampeggiare dopo 5 secondi e il deflettore sarà nella posizione impostata.

2

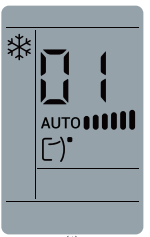

(1)

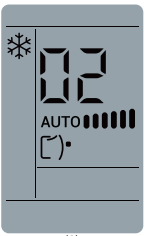

(2)

Impostazione separata del deflettore:

Con il dispositivo di controllo acceso, tenere premuto "Louver" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione separata del deflettore. Lo schermo apparirà come nella Fig. (1), indicando che si sta impostando il deflettore n°1. Poi, premere di nuovo "Louver". Lo schermo apparirà come nella Fig. (2), indicando che si sta impostando il deflettore n°2. (Si possono impostare i deflettori da 1 a 4).

Se non vengono date istruzioni entro 5 secondi, il display torna alla visualizzazione generale.

3

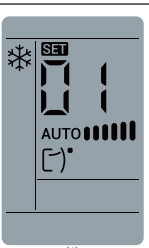

(1)

(2)

Impostazione separata del deflettore:

Con il dispositivo di controllo acceso, tenere premuto "Louver" per 3 secondi. Lo schermo apparirà come nella Fig. (1), indicando che il deflettore è in modalità di impostazione separata. "01" indica che si può impostare il primo deflettore separatamente. Quindi premere "Louver" per selezionare il deflettore target e regolarlo premendo ∧ ∨. Se non vengono date istruzioni entro 5 secondi, il display torna alla visualizzazione mostrata nella Fig. (2).

- Le impostazioni verranno memorizzate, non è necessario ripetere l'operazione giornalmente. Se è necessario modificare le impostazioni, fare riferimento ai capitoli sulla regolazione di temperatura, ventilazione e deflettore.

Funzionamento programmato

Funzioni

- Il funzionamento a tempo serve per accendere/spegnere il condizionatore dopo un certo periodo di tempo.
- Il timer può essere attivato o disattivato.

Premere con il condizionatore spento e il condizionatore si avvierà all'orario programmato.

Premere con il condizionatore acceso e il condizionatore si spegnerà all'orario programmato.

Timer

Premere con il condizionatore spento. Il display indica che il condizionatore si accenderà entro mezz'ora e l'icona delle 0,5 h lampeggerà. Quando l'icona lampeggia, l'orario può essere regolato premendo ∧ o ∨.

È possibile impostare il valore a intervalli di mezz'ora fino a 10 ore e a intervalli di 1 ora per periodi da 10 a 23 ore.

Premere con il condizionatore acceso. Il display indica che il condizionatore si spegnerà entro mezz'ora e l'icona delle 0,5 h lampeggerà. Quando l'icona lampeggia, l'orario può essere regolato premendo ∧ o ∨.
Quando si configura un timer, il display mostrerà l'ultima impostazione disponibile.

Impostazione

Una volta impostato il timer, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere . L'orario sullo schermo smetterà di lampeggiare, indicando che l'impostazione è riuscita e il LED sul ricevitore si accenderà.

Annulla

Per annullare il timer, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere . Il LED del ricevitore si spegnerà indicando che il timer è stato annullato.

Funzioni aggiuntive

Le seguenti funzioni aggiuntive non sono disponibili in tutti i condizionatori. Consultare il proprio rivenditore per maggiori dettagli. Se si imposta una funzione aggiuntiva dal dispositivo di controllo senza fili, questa non funzionerà se il condizionatore non dispone di tale funzione. In caso di conflitto tra funzioni aggiuntive, quella configurata per prima verrà automaticamente disattivata. In tal caso il ricevitore emetterà due beep.

ECO

Con il condizionatore acceso, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere ECO.

Il ricevitore emetterà un segnale acustico, indicando che l'impostazione è riuscita, e il condizionatore passerà alla modalità ECO.

Premere ECO per uscire dalla modalità ECO.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

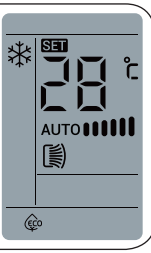

- Quando si imposta la modalità ECO dal dispositivo di controllo, non è possibile regolare la temperatura e la velocità perché sono controllate automaticamente dall'unità interna.
- La modalità ECO verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità ECO verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.

Silenzioso

Con il condizionatore acceso, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere 🔇.

Il condizionatore passerà alla modalità silenziosa.

Premere 🔇 per uscire dalla modalità silenziosa.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

- Durante la modalità silenziosa, l'unità interna controlla la velocità automaticamente. Impostando la modalità silenziosa dal dispositivo di controllo, verrà visualizzata la velocità corrente ma non potrà essere modificata
- La modalità silenziosa verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità silenziosa verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.

Sleep

Con il condizionatore acceso, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere 💤.

Sullo schermo del dispositivo di controllo apparirà l'icona che indica che il condizionatore è passato alla modalità Sleep.

Premere 💤 per uscire dalla modalità Sleep.

L'impostazione predefinita della modalità Sleep è di 8 ore e può essere regolata premendo 🕒.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

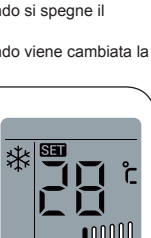

- La modalità Sleep è disponibile quando il dispositivo di controllo è acceso.
- La modalità Sleep verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.
- La modalità Sleep verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- Se si disattiva il timer premendo il tasto Timer, verrà disattivata anche la modalità Sleep.

Boost

Con il condizionatore acceso, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere (≋).

Sullo schermo apparirà l'icona della modalità Boost che indica che il condizionatore è passato alla modalità Boost.

Premere (≋) per uscire dalla modalità Boost.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

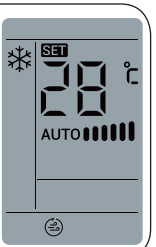

- La modalità Boost può essere regolata solo durante la modalità raffreddamento o riscaldamento.
- La velocità non può essere regolata in modalità Boost.
- La modalità Boost verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità Boost verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.

Riscaldatore elettrico

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere (≋).

Sullo schermo apparirà l'icona che indica che il condizionatore è passato alla modalità Riscaldatore elettrico.

Premere (≋) per uscire dalla modalità Riscaldatore elettrico.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

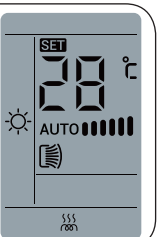

- Questa funzione è disponibile solo durante il funzionamento in modalità di riscaldamento.
- La modalità Riscaldatore elettrico verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità Riscaldatore elettrico verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.

Purificazione dell'aria

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere (≋).

Sullo schermo apparirà l'icona che indica che il condizionatore è passato alla modalità di purificazione dell'aria.

Premere (≋) per uscire dalla modalità di purificazione dell'aria.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

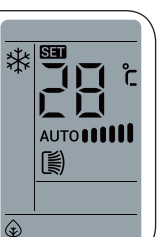

- Questa funzione è disponibile solo quando il dispositivo di controllo è acceso.
- La modalità di purificazione dell'aria verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.

Wind-Free

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e tenere premuto per 3 secondi.

Sullo schermo apparirà l'icona che indica che il condizionatore è passato alla modalità Wind-Free.

Tenere premuto per 3 secondi per uscire dalla modalità Wind-Free.

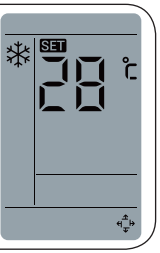

- La funzione Wind-Free è disponibile in modalità ventilazione, raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione.
- La modalità Wind-Free verrà disattivata quando si cambiano la ventilazione e il deflettore.
- Durante la modalità Wind-Free, il display non mostra la ventola o il deflettore.
- La modalità Wind-Free verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità Wind-Free verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.

I Feel

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e tenere premuto per 3 secondi.

Sullo schermo apparirà l'icona che indica che il condizionatore è passato alla modalità I Feel.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

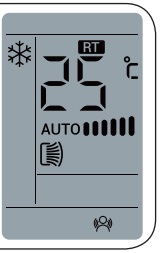

- Questa funzione è disponibile solo quando il dispositivo di controllo è acceso.
- La modalità I Feel verrà disattivata quando si spegne il dispositivo di controllo.
- La modalità I Feel verrà disattivata quando viene cambiata la modalità di funzionamento.
- Durante la modalità I Feel, tenere il trasmettitore puntato verso il ricevitore.
- Quando si configura la modalità I Feel verrà visualizzata la temperatura ambiente.

Pulizia automatica

Con il condizionatore spento, puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere per 3 secondi.

Sullo schermo apparirà la parola "CLEANING" che indica che il condizionatore è passato alla modalità Pulizia automatica. Spegnere il condizionatore per uscire.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

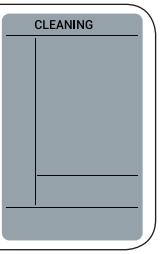

- Si può uscire solo durante la modalità di pulizia automatica spegnendo il condizionatore.
- La durata predefinita della modalità di pulizia automatica attivata dal dispositivo di controllo è 1 ora; può essere diversa se si attiva dal condizionatore.

Funzioni aggiuntive

Blocco di tasti

Tenere premuto ECO per 3 secondi.

Sullo schermo apparirà l'icona 🔒 che indica che i tasti del dispositivo di controllo sono bloccati.

Tenere premuto ECO per 3 secondi per sbloccarlo.

Impostazione dell'unità adiacente

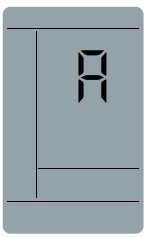

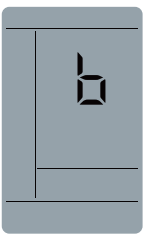

Con il dispositivo di controllo spento, tenere premuto "Mode+Quiet" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'unità adiacente e cambiare tra le modalità A e B.

※ Il ricevitore deve avere le impostazioni di sincronizzazione per eseguire questa funzione.

Illuminazione

Puntare il trasmettitore del dispositivo di controllo verso il ricevitore e premere 💡 per accendere o spegnere il pannello del display del condizionatore.

※ Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatori.

Autoaccensione del display

Il dispositivo di controllo remoto è dotato di una funzione di retroilluminazione automatica.

L'impostazione predefinita di questa funzione è l'accensione automatica. Quando viene rilevata una vibrazione o un movimento, inizia automaticamente la retroilluminazione del display.

Per attivare o disattivare questa funzione tenere premuto "Fan+Quiet" per 3 secondi.

7. Installazione

- Nota: se il dispositivo di controllo è installato a parete, non utilizzarlo direttamente da lì perché l'unità interna potrebbe non ricevere il segnali. In tal caso, rimuoverlo dalla parete e utilizzarlo puntandolo verso il ricevitore.
- Il dispositivo di controllo remoto deve essere montato in una posizione accessibile all'utente evitando, ad esempio, le posizioni indicate qui di seguito:

Luoghi alla portata dei bambini

Posizione esposta al flusso d'aria diretto dal condizionatore.

Posizione esposta a fumi di cottura o gocce d'olio.

Posizione esposta all'umidità.

- Tenere conto dei seguenti suggerimenti quando si monta il dispositivo di controllo remoto in un luogo esposto a onde elettromagnetiche:

  ① Non installare il dispositivo di controllo in luoghi in cui può interferire con le onde elettromagnetiche.

  ② Tenerlo ad almeno 3 metri di distanza da qualsiasi dispositivo che emette onde elettromagnetiche per ridurre al minimo l'interferenza sulla trasmissione del segnale.

- Il dispositivo di controllo non può essere esposto a gas infiammabili.
- Mantenerlo a una distanza di almeno 30 cm da qualsiasi cavo di alimentazione.

Italiano