

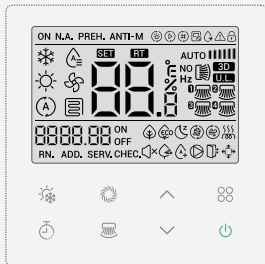
Manuale d'uso

Controllo remoto cablato

Modello: HYXE-VC01

Contenuto

Grazie per aver scelto il condizionatore d'aria Hisense. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il controllo remoto cablato per garantirne un corretto funzionamento e conservarlo correttamente. Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore o il nostro centro di assistenza.



Prefazione	1
Istruzioni di sicurezza	1
Descrizione	3
Funzioni base	4
Modalità	4
Funzionamento	5
Temperatura	6
Umidità	6
Ventola	7
Deflettore	7
Funzioni aggiuntive	13
Salute	14
ECO	15
Sonno	16
Pulizia automatica	17
Riscaldatore elettrico	18
Silenzioso	19
Ventilazione naturale	20
Wind Free	21
Timer	22
Altre indicazioni	24
Altre funzioni	27

Prefazione

- Questo è un dispositivo di controllo universale e alcune delle sue funzioni dipendono dall'impianto di climatizzazione. Se viene collegato ad alcuni tipi specifici di condizionatori, alcune delle funzioni indicate in questo manuale potrebbero non essere valide. Per maggiori dettagli contattare il proprio fornitore.
- Non installare questo prodotto nei seguenti luoghi o i comandi del controllo remoto potranno danneggiarsi.
 - Luoghi con presenza di olio (incluso olio di macchinari);
 - Luoghi con presenza di gas di zolfo sotto forma di flussi caldi;
 - Luoghi in cui possano generarsi o fluire gas infiammabili;
 - Luoghi in cui l'aria contiene alti contenuti di sale, come ad esempio nelle regioni costiere;
 - Luoghi con atmosfera acida o alcalina.
- Nel caso in cui si utilizzino dispositivi medici o altri dispositivi che producono onde elettromagnetiche, non installare il controllo remoto cablato direttamente davanti a fonti di tali onde elettromagnetiche, onde evitare il malfunzionamento dello stesso.

Al fine di evitare la propagazione di onde elettromagnetiche nell'aria che possano danneggiare il controllo remoto cablato, posizionare tali dispositivi che o radio trasmettitori a circa 3 metri di distanza dal controllo remoto cablato.

Simboli

-  **Avvertenza** : indica operazioni errate, che possono causare lesioni gravi o morte.
-  : indica divieti.
-  : indica elementi obbligatori e fornisce una guida per gli utenti.
-  : indica aspetti che richiedono attenzione.
-  : facilita il funzionamento.
-  : indica una pagina di riferimento.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare questo prodotto correttamente, dopo aver attentamente letto questo manuale.
- Gli aspetti identificati in questo manuale come **[Avvertenza]**, indicano operazioni errate che possono dare luogo a gravi conseguenze, quindi si prega di osservare tutte le misure di sicurezza fornite.
- Leggere con attenzione questo manuale e conservarlo per un uso futuro.

Installazione · Collegamento elettrico

- | | |
|--|--|
| 
Avvertenza | ● Per l'installazione, avvalersi del fornitore o di personale qualificato. L'installazione effettuata autonomamente può dare luogo a perdite di acqua, scosse elettriche, incendio, caduta dell'unità o altri incidenti. |
| | ● Gli installatori elettrici devono essere qualificati. Avvalersi di fornitori qualificati. L'installazione effettuata autonomamente può dare luogo a scosse elettriche, incendio o altri incidenti. |

Istruzioni di sicurezza

Funzionamento

Avvertenza	● Non mettere in funzione il dispositivo di controllo con le mani bagnate, in quanto ciò può provocare scosse elettriche.	
	● Spegnere immediatamente l'alimentazione principale, se il dispositivo di sicurezza si avvia ripetutamente o i comandi operativi funzionano in modo anormale. ● A causa di possibile perdita elettrica o sovracorrente, si possono verificare scosse elettriche, incendio o esplosione. Contattare il fornitore o il nostro centro assistenza.	
	● In caso di anomalia (odore di bruciato, ecc.) spegnere immediatamente e scollegare l'alimentazione elettrica principale. Il funzionamento in condizioni anomale può dare luogo a scosse elettriche, incendio o altri incidenti. Contattare il fornitore o il nostro centro assistenza.	

Manutenzione · Spostamento

Avvertenza	● Consultare il fornitore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione delle unità del condizionatore d'aria. ● In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.	
	● Consultare il fornitore o il nostro centro di assistenza per la manutenzione o lo spostamento del dispositivo di controllo. ● In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendio o altri incidenti.	

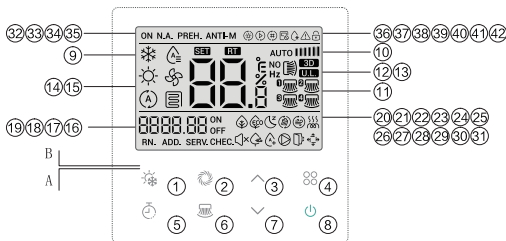
Altre avvertenze e precauzioni

Avvertenza	● Evitare l'ingresso di acqua durante la manutenzione. In caso contrario potrebbero verificarsi scosse elettriche.	
	● Non modificare il cablaggio elettrico senza autorizzazione, perché ciò potrebbe causare incidenti gravi.	
	● Non scollegare l'alimentazione elettrica nei 3 minuti successivi all'attivazione del dispositivo di controllo, in quanto ciò potrebbe dare luogo a malfunzionamento.	

Descrizione

Display

(Tutte le indicazioni sono mostrate a scopo illustrativo. Una volta in funzione, il display appare in modo diverso).



A. Tasti operativi

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| ① Modalità | ④ Funzione | ⑦ Temperatura "-" |
| ② Ventola | ⑤ Timer | ⑧ Acceso/Spento |
| ③ Temperatura "+" | ⑥ Deflettore | |

B. Visualizzazione sullo schermo a LED

- Modalità di funzionamento: "FREDDO", "DEUMIDIFICAZIONE", "CALORE", "VENTOLA", "AUTO", "Calore-pavimento"
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| ⑨ "FREDDO", "DEUMIDIFICAZIONE", "CALORE", "VENTOLA", "AUTO", "Calore-pavimento" | ②① Salute | ③② Acceso |
| ⑩ Ventola | ②② ECO | ③③ Non applicabile |
| ⑪ Deflettore | ②③ Sonno | ③④ Pre-riscaldamento |
| ⑫ Uscita 3D | ②④ Pulizia automatica | ③⑤ Anti-funghi |
| ⑬ Molto lontano | ②⑤ Boost | ③⑥ Emergenza |
| ⑭ Impostazione temp./umidità/temp. ambiente | ②⑥ Riscaldatore elettrico | ③⑦ Prova di funzionamento |
| ⑮ Temperatura ambiente/di impost. | ②⑦ Silenzioso | ③⑧ Filtro |
| ⑯ Accensione/spegnimento con timer | ②⑧ Ventilazione naturale | ③⑨ Dispositivo di controllo centrale |
| ⑰ Controllo | ②⑨ Umidificazione | ④① Sbrinamento |
| ⑱ Codice di servizio | ②⑩ Pompa dell'acqua | ④② Allarme |
| ⑲ Impostazione in loco indirizzo sistema | ②⑪ Fuori casa | |
| | ②⑫ Wind Free | |

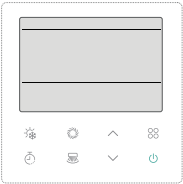

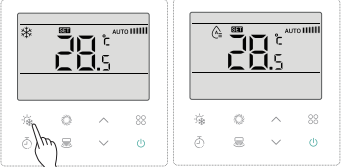


- Toccare lo schermo con le dita. Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiarlo

Funzioni base

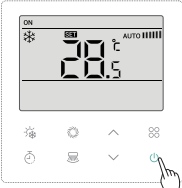
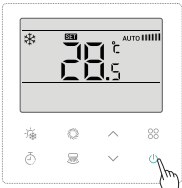
Modalità

Solo le unità con funzioni di raffreddamento e riscaldamento per negozi/uffici e VRF con funzioni di raffreddamento e riscaldamento per edifici hanno la funzione di riscaldamento. Le unità con solo funzione di raffreddamento non hanno la funzione di riscaldamento.

Preparazione	Accendere. L'alimentazione elettrica deve essere collegata prima del funzionamento per proteggere il compressore. Una volta acceso, il display LCD appare come indicato nella figura a destra. Non scollegare l'alimentazione durante il periodo d'uso.	
1	Premere  e selezionare una modalità di funzionamento. Ogni volta che si preme il tasto, la modalità di funzionamento varia, come segue: 	

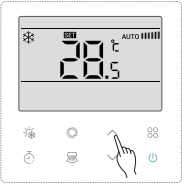
- Quando collegato con lo scambiatore di calore totale, viene visualizzata solo la modalità di ventilazione. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
- Quando collegato con le unità interne a doppia fonte, vengono visualizzate VENTOLA e RISCALD. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
- Il controllo remoto cablatto mostrerà la funzione Deumidificazione o Deumidificazione automatica in base alla condizione attuale, a prescindere se le unità interne canalizzate collegate siano dotate o meno di sensore dell'umidità.
- La modalità descritta al punto 1 viene saltata automaticamente se non disponibile o se non supportata dalla tipologia di unità collegata.
- Quando collegato a un'unità interna con 3 livelli di deumidificazione, il controllo remoto cablatto può mostrare tre diversi livelli di deumidificazione: Standard, C e S. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

Funzionamento

Avvio	Premere [⏻] L'indicatore luminoso di funzionamento si accende e l'unità entra in funzione. Viene visualizzata l'icona "ON".	
Arresto	Premere [⏻] L'indicatore luminoso di funzionamento si spegne e l'unità si arresta. L'icona "ON" scompare.	

- Una volta che la modalità di riscaldamento viene arrestata, l'unità interna emette aria per circa 2 minuti.

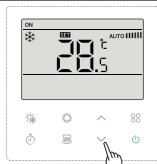
Temperatura

1	In modalità normale, ogni volta che si preme [^], la temperatura aumenterà di 0,5 °C. Mantenendo premuto questo tasto, è possibile selezionarla velocemente.	
----------	--	--

Temperatura

2

In modalità normale, ogni volta che si preme $\uparrow \downarrow$, la temperatura diminuirà di 0,5 °C. Mantenendo premuto questo tasto, è possibile selezionarla velocemente.

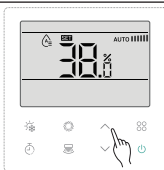


- La temperatura ambiente può essere visualizzata con un'impostazione specifica. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
- Mantenere premuti $\uparrow \downarrow$ e $\uparrow \downarrow$ per 3 secondi per selezionare Celsius o Fahrenheit.

Umidità

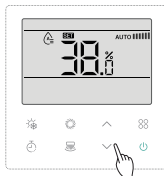
1

Ogni volta che si preme $\uparrow \wedge$ l'umidità aumenterà dell'1 % (max. 90 %). Mantenendo premuto questo tasto, è possibile selezionarla velocemente.




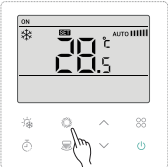
2

Ogni volta che si preme $\uparrow \vee$ l'umidità diminuirà dell'1 % (min. 35 %). Mantenendo premuto questo tasto, è possibile selezionarla velocemente.



- La modalità Deumidificazione automatica è attivabile solo se tale funzione è disponibile nell'unità interna. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
- Quando collegato con un deumidificatore di 3 livelli, l'angolo in basso a sinistra mostra il valore di umidità scelto nella modalità di deumidificazione ed è possibile regolare solo il valore della temperatura. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

Ventola

1	Premere  per impostare il volume dell'aria. Ogni volta che si preme il tasto, la modalità di regolazione dell'aria varia, come segue: 6 livelli:  (Brezza-SL-L-M-H-SH-AUTO) 4 livelli:  (L → M → H → SH → AUTO) 3 livelli:  (L → M → H → AUTO)	
---	--	---


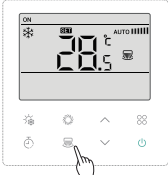
- Il volume dell'aria è regolabile durante la modalità Deumidificazione, ma è preimpostato su Bassa dall'unità interna.
- A seconda delle unità interne collegate, la modalità Auto può mostrare determinate unità interne controllate dal dispositivo di controllo remoto cablato. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.
- La modalità AUTO è attivabile solo se tale funzione è disponibile nell'unità interna.

Deflettore



- Il deflettore non viene visualizzato se l'unità interna ne è priva.

- Impostazione del deflettore quando collegato con comuni unità interne di tipo a cassetta a 4 vie.

1	Premere  per avviare l'unità. Premere  per impostare l'orientamento del deflettore. Premendo ogni volta il tasto, l'orientamento varia, come segue. 	
---	--	--

Deflettore

- Le opzioni di impostazione del deflettore possono variare a seconda del tipo di unità interna. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale dell'unità interna.
- Quando il deflettore è in funzione, la posizione sul display LCD può essere differente da quella effettiva.
- A volte, il deflettore potrebbe non arrestarsi immediatamente dopo aver premuto l'interruttore.

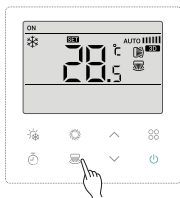
- Impostazione del deflettore quando collegato a un pannello 3D.

1

Premere  per avviare l'unità.

Premere   per impostare l'orientamento del deflettore.


Premendo ogni volta il tasto, l'orientamento varia, come segue.



2

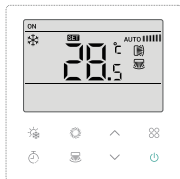
Quando  viene selezionato e lampeggia, premere  e il deflettore verticale oscilla o cambia angolazione all'arresto.

Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore verticale viene visualizzato in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.


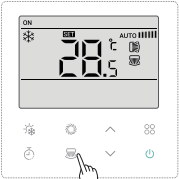
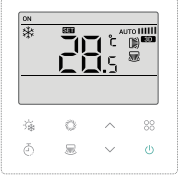
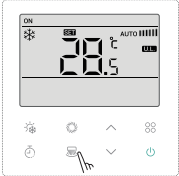


Premendo , il deflettore verticale viene visualizzato in sequenza invertita rispetto a quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette si muovono e il deflettore verticale inizia a oscillare. Quando le altre icone lampeggiano e si arrestano dopo 5 secondi, il deflettore verticale si arresta nella posizione impostata.



Deflettore

3	Quando  viene selezionato e lampeggia, premere  e il deflettore orizzontale oscilla o cambia angolazione all'arresto. Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore orizzontale viene visualizzato in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.  Premendo , il deflettore orizzontale viene visualizzato in sequenza invertita rispetto a quella di cui sopra. Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette si muovono e il deflettore orizzontale inizia a oscillare. Quando le altre icone lampeggiano e si arrestano dopo 5 secondi, il deflettore orizzontale si arresta nella posizione impostata.	
4	Quando si seleziona , questa icona lampeggia per 5 secondi e poi rimane accesa. I deflettori orizzontale e verticale sono attualmente in modalità oscillazione.	
5	Quando si seleziona , questa icona lampeggia per 5 secondi e poi rimane accesa. I deflettori ora non vengono visualizzati.	

Deflettore

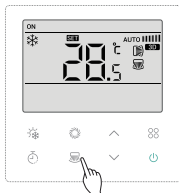
- Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 1 via o da cucina.

1

Premere  per avviare.

Premere  per impostare l'orientamento del deflettore.


Premendo ogni volta il tasto, l'orientamento varia, come segue.



2

Quando  viene selezionato e lampeggia, premere  e il deflettore verticale oscilla o cambia angolazione all'arresto.

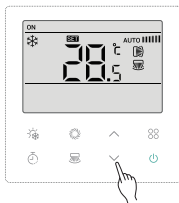
Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore verticale viene visualizzato in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.



Premendo , il deflettore verticale viene visualizzato in sequenza invertita rispetto a quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette si muovono e il deflettore verticale inizia a oscillare.

Quando le altre icone lampeggiano per 5 secondi e si arrestano, il deflettore verticale si arresta nella posizione impostata.




Deflettore

3

Quando  viene selezionato e lampeggia, premere  e il deflettore orizzontale oscilla o cambia angolazione all'arresto.

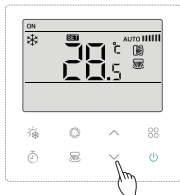
Ogni volta che si preme il tasto, il deflettore orizzontale viene visualizzato in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.



Premendo , il deflettore orizzontale viene visualizzato in sequenza invertita rispetto a quella di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi, le alette si muovono e il deflettore orizzontale inizia a oscillare.

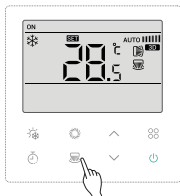
Quando le altre icone lampeggiano per 5 secondi e si arrestano, il deflettore orizzontale si arresta nella posizione impostata.



4

Quando  lampeggia per 5 secondi, l'icona rimane accesa.

I deflettori orizzontale e verticale sono attualmente in modalità oscillazione.




Deflettore

● Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 4 vie K3.

Premere  per avviare.

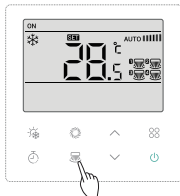
Premendo  , le icone dei quattro deflettori lampeggiano simultaneamente.

Premendo  e ogni volta che si preme il tasto, i quattro deflettori vengono visualizzati in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.



Premendo  , le icone dei quattro deflettori vengono visualizzate in modalità invertita rispetto alla sequenza di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi o premendo  , le alette si muovono e i quattro deflettori iniziano a oscillare. Quando le altre icone lampeggiano per 5 secondi o premendo  , i quattro deflettori si arrestano nella posizione impostata.




● Impostazione del deflettore quando collegato con unità interne tipo cassetta a 2 vie K3.

Premere  per avviare.

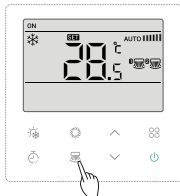
Premendo  , le icone dei due deflettori lampeggiano simultaneamente.

Premendo  e ogni volta che si preme il tasto, i due deflettori vengono visualizzati in modalità lampeggiante, in sequenza come di seguito.



Premendo  , le icone dei due deflettori vengono visualizzate in modalità invertita, rispetto alla sequenza di cui sopra.

Quando  lampeggia per 5 secondi o premendo  , le alette si muovono e i due deflettori iniziano a oscillare. Quando le altre icone lampeggiano per 5 secondi o premendo  , i due deflettori si arrestano nella posizione impostata.



- Quando collegato con unità interne tipo cassetta a 2 o 4 vie K3, il deflettore può essere controllato in modalità individuale, quando l'unità è accesa, tenendo premuto il pulsante VENTOLA. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.



- L'icona Salute non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione.

1	Premere per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere o per selezionare Salute; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Salute è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa si attiva dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo . Se già impostata, la funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo .	

- Quando l'unità viene spenta, la modalità Salute viene cancellata.
- Quando viene modificata la modalità di funzionamento, la funzione Salute non viene cancellata.
- Quando l'unità è spenta, l'utente può impostare l'attivazione automatica o meno della modalità Salute all'accensione, tenendo premuto per oltre 5 secondi.



- L'icona ECO non viene visualizzata quando collegato a unità interna priva di tale funzione. La modalità ECO non è disponibile quando il volume o la temperatura dell'aria sono inibite e, se la modalità ECO è stata impostata, questa viene automaticamente cancellata.

1	Premere [ECO] per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere [↑] o [↓] per selezionare ECO; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione ECO è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo [ECO]. Se già impostata, la funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo [ECO].	

- Quando si imposta la modalità ECO dal controllo remoto cablato, le impostazioni di volume e temperatura dell'aria non sono regolabili. L'unità interna imporrà in automatico il volume e la temperatura dell'aria.
- La modalità ECO viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La modalità ECO viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.

Sonno



- L'icona Sonno non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione. La modalità Sonno non funziona quando il volume e la temperatura dell'aria sono inibiti.

1	Premere per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere o per selezionare Sonno; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Sonno è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo . L'icona Sonno viene quindi visualizzata sul display a LED, e lo schermo e l'indicatore luminoso di funzionamento assumono una luminosità attenuata. Il timer di spegnimento di 8 ore lampeggia, e lo si può regolare premendo o .	
3	Quando la funzione Sonno è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo . Poi viene cancellato il timer e lo schermo e l'indicatore luminoso di funzionamento torneranno alla luminosità normale.	

- Quando si imposta la modalità Sonno dal controllo remoto, il volume dell'aria è impostato su Basso e lo si può regolare durante la modalità Sonno.
- La modalità Sonno viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La modalità Sonno viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
- La modalità Sonno viene cancellata alla cancellazione del timer di spegnimento.
- In modalità Sonno, è possibile regolare la durata del timer.

Pulizia automatica



- L'icona Pulizia automatica non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione.

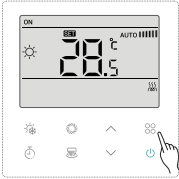
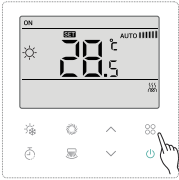
1	Premere per spegnere. Se l'icona Pulizia automatica lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Pulizia automatica è in modalità impostazione, premere e se l'indicatore di funzionamento è acceso significa che la funzione è attiva. Ora, vengono visualizzate solo l'icona di Pulizia automatica e ON. In modalità Pulizia automatica, nessun tasto funziona, tranne .	
3	La Pulizia automatica terminerà automaticamente dopo 16-23 minuti. Se si desidera cancellare questa funzione, lo si può fare premendo durante il funzionamento.	

- La Pulizia automatica è disponibile solo in modalità spento (OFF). Quando la Pulizia automatica viene completata, il condizionatore d'aria si spegnerà automaticamente.
- In modalità Pulizia automatica, il volume d'aria dell'unità interna diminuirà o la ventilazione sarà assente (durante l'operazione viene emessa aria fredda).
- L'effetto migliore si ottiene quando solo un'unità interna è in modalità Pulizia automatica nell'intero sistema e le restanti unità interne restano spente.
- Durante la Pulizia automatica, si potrebbe udire un rumore tipo scricchiolio, da considerarsi normale, che scomparirà al termine della pulizia.
- Al termine della Pulizia automatica, potrebbe fuoriuscire del vapore, da considerarsi normale.
- Condizioni ottimali di rimozione della brina: temperatura interna >15 °C, umidità >60 %, temperatura esterna 0~40 °C.
- Se l'umidità è inferiore al 20 %, la rimozione della brina potrebbe non avvenire correttamente. Si suggerisce di effettuare la Pulizia automatica in periodi di abbondante umidità.
- Dopo la Pulizia automatica, la ventilazione sarà Alta per qualche minuto, fenomeno da considerarsi normale.

Riscaldatore elettrico



- L'icona Riscaldatore elettrico non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione.

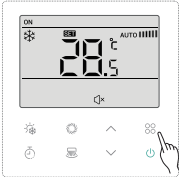
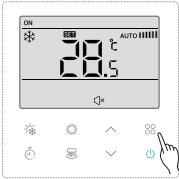
1	Premere  per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere   o   per selezionare Riscaldatore elettrico; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Riscaldatore elettrico è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo  . Se impostata, questa funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo  .	

- La funzione Riscaldatore elettrico sarà disponibile solo in modalità di riscaldamento.
- La funzione Riscaldatore elettrico viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La funzione Riscaldatore elettrico viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
- Questa funzione non è disponibile se l'unità interna è priva di riscaldatore elettrico.

Silenzioso



- L'icona Silenzioso non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione. La funzione Silenzioso potrebbe non attivarsi quando il volume dell'aria è inibito.

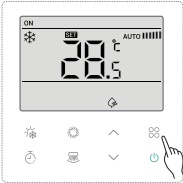
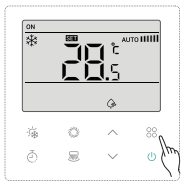
1	Premere  per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere  o  per selezionare Silenzioso; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Silenzioso è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo . Se già impostata, questa funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo .	

- Quando si imposta la modalità Silenzioso dal dispositivo di controllo remoto, il volume dell'aria rimane al livello attuale e non è regolabile. Il volume viene impostato dall'unità interna.
- La modalità Silenzioso viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La modalità Silenzioso viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.

Ventilazione naturale



- L'icona Ventilazione naturale non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione. La funzione Ventilazione naturale potrebbe non attivarsi quando il volume dell'aria è inibito.

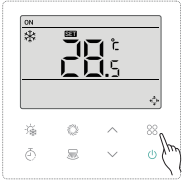
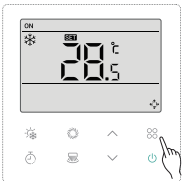
1	Premere  per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere  o  per selezionare Ventilazione naturale; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Ventilazione naturale è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo . Se già impostata, questa funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo .	

- La funzione Ventilazione naturale è disponibile solo in modalità di raffreddamento.
- La funzione Ventilazione naturale viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La funzione Ventilazione naturale viene cancellata quando la modalità di funzionamento viene cambiata.
- Quando si imposta la funzione Ventilazione naturale, il volume dell'aria e l'orientamento non sono regolabili e vengono controllate dall'unità interna.
- Quando collegato a un'unità interna con la funzione Ventilazione naturale e dotata di pannello 3D, una volta impostata la Ventilazione naturale, il deflettore entrerà in modalità oscillazione.

Wind Free



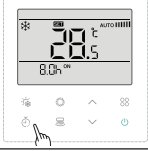
- L'icona Wind Free (Ventilazione libera) non viene visualizzata quando collegato a un'unità interna priva di tale funzione.

1	Premere  per accedere all'interfaccia di impostazione di funzioni aggiuntive. Premere  o  per selezionare Wind Free; se questa icona lampeggia, è possibile impostarla.	
2	Quando la funzione Wind Free è in modalità impostazione, se non impostata in precedenza, questa viene attivata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo , e le icone VENTOLA e DEFLETTORE non vengono visualizzate. Se già impostata, la funzione viene cancellata dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo , e vengono visualizzate le icone VENTOLA e DEFLETTORE.	

- La funzione Wind Free è attivabile solo in modalità VENTOLA, RAFFRED., RISCALD. e DEUMIDIFICAZIONE.
- La funzione Wind Free viene cancellata allo spegnimento del condizionatore d'aria.
- La funzione Wind Free viene cancellata quando viene cambiata l'impostazione di VENTOLA e DEFLETTORE.

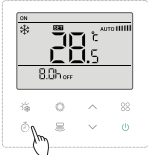
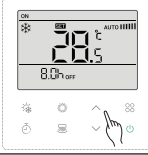
Timer

- Timer di accensione: l'unità entra in funzione quando il timer si spegne.
- Timer di spegnimento: l'unità si arresta quando il timer si spegne.

Timer di accensione	Premere  per accedere all'interfaccia di impostazione del timer. Quindi, viene visualizzato  e l'icona del timer  lampeggia.	
Timer di accensione	Quando il timer di accensione è in modalità impostazione, ogni volta che si preme , questa aumenterà di 30 min. Ogni volta che si preme , questa diminuirà di 30 min.	
Timer di accensione	Quando il timer di accensione è in modalità impostazione e si seleziona l'orario desiderato, questo viene correttamente impostato dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo  e smetterà di lampeggiare.	
Timer di accensione	Quando il timer di accensione è in modalità impostazione, questo viene cancellato e viene visualizzato uno 0, che lampeggia per 5 secondi. Oppure, in modalità normale, è possibile cancellare questa funzione tenendo premuto  per 3 secondi. Quindi, sia l'orario che  non vengono più visualizzati.	

- Il timer di accensione è attivabile solo quando il condizionatore d'aria è spento.
- Intervallo orario è 0,5-72 h
- Quando l'intervallo orario è 0-10 h, la regolazione può essere effettuata ogni 0,5 ore.
- Quando l'intervallo orario è 10-72 h, la regolazione può essere effettuata ogni ora.

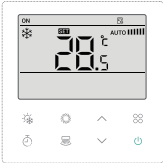
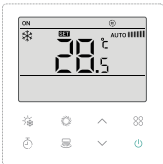
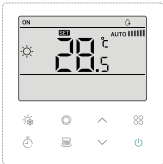
Timer

Timer di spegnimento	Premere [] per accedere all'interfaccia di impostazione del timer. Quindi, viene visualizzato [OFF] e l'icona del timer [] lampeggia.	
Timer di spegnimento	Quando il timer di spegnimento è in modalità impostazione, ogni volta che si preme [], questa aumenterà di 30 min. Ogni volta che si preme [], questa diminuirà di 30 min.	
Timer di spegnimento	Quando il timer di spegnimento è in modalità impostazione e si seleziona l'orario desiderato, questo viene correttamente impostato dopo aver lampeggiato per 5 secondi o premendo [] e smette di lampeggiare.	
Timer di spegnimento	Quando il timer di spegnimento è in modalità impostazione, questo viene cancellato e viene visualizzato uno 0, che lampeggia per 5 secondi. Oppure, in modalità normale, è possibile cancellare questa funzione tenendo premuto [] per 3 secondi. Quindi, sia l'orario che [OFF] non vengono più visualizzati.	

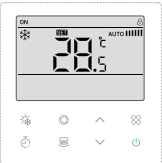
- Il timer di spegnimento è attivabile solo quando il condizionatore d'aria è acceso.
- Intervallo orario è 0,5~72 h
- Quando l'intervallo orario è 0~10 h, la regolazione può essere effettuata ogni 0,5 ore.
- Quando l'intervallo orario è 10~72 h, la regolazione può essere effettuata ogni ora.

Altre indicazioni

Stato

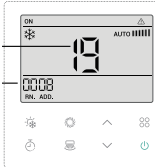
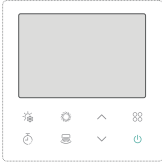
Controllo centrale	 Quando si annulla il controllo remoto tramite il controllo centrale, il controllo remoto non permette di impostare funzionamento, temperatura, modalità, volume dell'aria e deflettore.	
Filtro	 L'icona si accende quando il filtro deve essere pulito. Tenendo premuto  per oltre 3 secondi, tale icona scompare.	
Sbrinamento	 L'icona si accende quando l'unità interna sta effettuando lo sbrinamento automatico e si spegne una volta completato.	
Pre-riscaldamento	PREH. Per proteggere il sistema del condizionatore d'aria e migliorare il livello di comfort, quando questo entra in funzione dopo l'accensione, questa icona si accende per qualche secondo e poi si spegne.	

Altre indicazioni

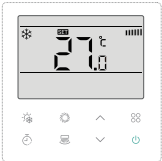
Blocco di tasti	 L'icona si accende quando si tengono premuti [^] + [v] simultaneamente per oltre 5 secondi; ora il controllo remoto è bloccato e i tasti non funzionano. Quando bloccato, tenere premuti [^] + [v] simultaneamente per oltre 5 secondi per sbloccarlo. Ora, i comandi saranno nuovamente attivi.	
Blocco di funzioni	 L'icona si accende quando si tengono premuti [timer] + [fan] simultaneamente per oltre 5 secondi; ora, le funzioni MODALITÀ, VENTOLA, DEFLETTORE e TIMER del controllo remoto sono bloccate. Quando bloccato, tenere premuti [timer] + [fan] simultaneamente per oltre 5 secondi per sbloccarlo. Ora, i comandi saranno nuovamente attivi.	

Altre indicazioni

Eccezioni

Anomalia	 L'icona viene visualizzata in caso di anomalia nel sistema. L'indicatore luminoso di funzionamento lampeggia. Indirizzo dell'unità interna, numero del sistema e codice di allarme vengono visualizzati sullo schermo e lampeggiano.	(i) codice di allarme (ii) unità interna, indirizzo e sistema di refrigerazione presentano anomalie 
Interruzione di alimentazione	Tutte le icone scompaiono. Il condizionatore d'aria non si riavvia dopo che l'alimentazione elettrica è stata ripristinata se l'arresto è dovuto a interruzione di alimentazione. Si prega di riavviarlo. Un'interruzione di alimentazione improvvisa di circa 2 secondi non arresterà il funzionamento del condizionatore d'aria dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica.	
Interferenza	Tutte le icone scompaiono. Anche il funzionamento si arresta. Ciò è dovuto alle azioni di protezione del microprocessore in caso di interferenza. Si prega di riavviarlo.	
Anomalia di comunicazione	L'indicatore luminoso di funzionamento lampeggia, indicando un'anomalia di comunicazione. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.	

Altre funzioni

Ripristino con un tasto	Questa funzione è necessaria quando vengono visualizzate icone di anomalia (CONTR., MANUT., PROVA DI FUNZ.) o quando le funzioni Calore/Freddo non hanno raggiunto le prestazioni attese dopo l'avvio. Quando il condizionatore d'aria è spento, tenere premuto  per oltre 5 secondi per ripristinare il dispositivo di controllo remoto alle impostazioni di fabbrica. Ora il dispositivo di controllo remoto ha interfaccia e tutti i parametri ripristinati alle impostazioni iniziali.	
Suono dei tasti	Questo dispositivo di controllo remoto ha la funzione di suono dei tasti disattivata come impostazione predefinita. Quando i suoni sono disattivati, tenere premuti  +  per oltre 2 secondi per attivarli. Quando i suoni sono attivati, tenere premuti  +  per oltre 2 secondi per disattivarli.	
Protocollo	Questo dispositivo di controllo remoto è dotato della funzione a infrarossi e può operare con un controllo remoto senza fili. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.	

- Se l'installatore ha già impostato il condizionatore d'aria prima dell'installazione, si prega di usare con attenzione questa funzione. Per maggiori dettagli contattare il proprio rivenditore.

Hisense

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Add: No. 218, Qianwangang Road, Economic and
Technological Development Zone, Qingdao, China
<http://www.hisense-vrf.com>
E-mail: export@hisensehitachi.com