

The background of the top half of the page features a dark grey to light grey gradient. Overlaid on this are three thick, curved, parallel lines that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

ISTRUZIONI PER L'USO

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo per futuro riferimento.

Italiano

Indice

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza.....	2	Consigli e suggerimenti utili.....	16
Installazione del nuovo frigorifero.....	8	Pulizia e cura	17
Descrizione dell'apparecchio	12	Risoluzione dei problemi	18
Comandi display.....	13	Smaltimento del frigorifero	20
Utilizzando l'apparecchio	15		



Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE, EC.643/2009 e 2002/96/EC.



Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza e l'uso corretto prima dell'installazione e del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, inclusi i suggerimenti e avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare le seguenti istruzioni ed assicurarsi che rimangano con l'apparecchio in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi per tutta la sua vita sia adeguatamente informato sull'uso corretto e sulla sicurezza dell'apparecchio.

Ai fini della sicurezza delle persone e delle proprietà, osservare le precauzioni indicate nelle istruzioni: il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da omissioni.

Sicurezza per i bambini e per le persone vulnerabili

- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriale o mentali ridotte, senza la necessaria esperienza e competenza e senza la supervisione o le indicazioni di una persona responsabile per la loro sicurezza. È necessario

accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione..

- Tenere tutti gli elementi dell'imballo fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

- In caso di smaltimento dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di connessione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano ricevere una scossa elettrica o rimangano bloccati all'interno.

- Se questo apparecchio con chiusure magnetiche della porta sostituisce un apparecchio precedente con chiusura a molla sulla porta o sul coperchio, accertarsi di rendere inutilizzabile tale chiusura a molla prima di smaltire. Ciò evita una trappola mortale per bambini.

Indicazioni sulla Sicurezza Generale



- **Avvertenza -** Quest'apparecchio è destinato ad uso domestico e quelli simili come:

- Aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Fattorie da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo B&B
- Tipo di ristorazione e commercio al dettaglio e simile.

- **Avvertenza -** Non conservare le sostanze esplosive come latini di aerosol con i propellenti infiammabili nell'apparecchio.

- **Avvertenza -** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore, il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio della sicurezza.

- **Avvertenza -** Non coprire le aperture di aerazione e la ritene fuori di ostruzione.

- **Avvertenza -** Si raccomanda

di non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- Avvertenza - Non danneggiare il circuito refrigerante.

- Avvertenza - Non accendere apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti degli alimenti, a meno che ciò non sia raccomandato dal produttore.

- Avvertenza – Il refrigerante e gas isolato sono infiammabili. Quando smaltisce l'apparecchio farlo solo in centro di smaltimento dei rifiuti autorizzati. Non esporla a fiamme.

Frigorifero

Il frigorifero contiene una piccola quantità di refrigerante isobutene (R600a) nel circuito refrigerante, che è un gas naturale con alta compatibilità ambientale ma infiammabile.

Assicurare che ciascuno dei componenti non viene danneggiato durante il trasporto o l'installazione.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Attenzione: rischio di

In caso che il circuito refrigerante venga danneggiato:

- Evitare fiamme libere o scintilla.

- Aerare la stanza in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le caratteristiche o modificare il prodotto in altro modo. Qualsiasi danneggiamento su cavo potrebbe causare cortocircuito, incendio e/o scossa elettrica.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

2. Accertarsi che la spina di alimentazione non è schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

3. Accertarsi di poter accedere

alla spina dell'apparecchio.

4. Non tirare il cavo di alimentazione.

5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina di alimentazione. Potrebbe verificare una scossa elettrica o un incendio.

6. Non utilizzare l'apparecchio senza la protezione della lampadina per l'illuminazione interna.

7. L'apparecchio è predisposto per utilizzare AC monofase da 220-240V/50Hz. In caso di sbalzi di tensione in zona superano i parametri suddetti, accertarsi, per motivi di sicurezza, di applicare all'apparecchio un regolatore di tensione CA automatico superiore a 350W. Il frigorifero deve essere alimentato con presa di alimentazione speciale, anziché condiviso con altri apparecchi elettrici. Questa presa deve essere provvista di messa a terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno

dell'apparecchio per evitare il rischio di esplosioni.

- Non accendere nessun dispositivo elettrico (macchine elettriche per il gelato, frullatori ecc.) all'interno dell'apparecchio.
- Quando si scollega l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.
- Non collocare oggetti caldi vicino alle parti plastiche dell'apparecchio.
- Non collocare prodotti alimentari direttamente contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare i cibi congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.
- È necessario rispettare le indicazioni di conservazione fornite dal costruttore dell'apparecchio. Fare riferimento alle relative istruzioni.

- I cibi congelati possono causare ustione da freddo se consumati subito dopo essere stati estratti dall'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Tenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere fuori dell'apparecchio in modo che non impostare l'apparecchio in fiamme.
- L'apparecchio è stato progettato per mantenere cibi e/o bevande in famiglia normale, come spiegato in questo libretto di istruzioni.
- L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando muove.
- Non rimuovere né toccare elementi dal compartimento freezer con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni gelo.
- Mai stare sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc., oppure utilizzarli come

supporto.

- Per evitare oggetti che cadono e causando lesioni o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i balconcini o mettere troppo cibo nei cassetti più nitide.

Attenzione!

Pulizia e manutenzione

- Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, macchine per il lavaggio a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.

Importante

Installazione!

- Per il collegamento elettrico, seguire con attenzione le istruzioni fornite nel presente

manuale.

- Disimballare l'apparecchio e controllarlo se sia danneggiato. Qualora sia danneggiato, non collegare l'apparecchio. Contattare immediatamente il negozio dove è stato effettuato l'acquisto. In questo caso, conservare tutti i materiali d'imballaggio.
- E' consigliabile attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire al liquido di fluire nel compressore.
- Un'adeguata circolazione dell'aria dovrebbe essere intorno all'apparecchio, la mancanza porta a un surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni relative all'installazione.
- Se possibile, il retro del prodotto deve essere contro un muro per evitare le parti calde toccare o di afferrare (compressore,

condensatore), per prevenire il rischio di incendio, seguire le istruzioni relative all'installazione.

- L'apparecchio non deve essere collocata nelle vicinanze di termosifoni o cucine.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Servizi

- Qualsiasi lavoro elettrico necessario per la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato o competente.
- Questo prodotto deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato, e solo ricambi originali deve essere utilizzati.
 - 1) Se l'apparecchio è Frost Free.
 - 2) Se l'apparecchio contiene compartimento freezer.

Installazione del nuovo frigorifero


Prima di usare il frigorifero per la prima volta, si deve essere a conoscenza dei seguenti suggerimenti.

Ventilazione del frigorifero



Al fine di migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e di risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno al frigorifero per la dissipazione di calore. A tal fine, è sufficiente avere dello spazio intorno al frigorifero.

Suggerimento: si consiglia di avere almeno 75 mm di spazio tra la parte posteriore e il muro, almeno 100 mm sopra, almeno 50 mm tra la parte laterale e il muro e uno spazio libero davanti per consentire l'apertura delle porte a 135°. Come mostrato nei disegni seguenti.

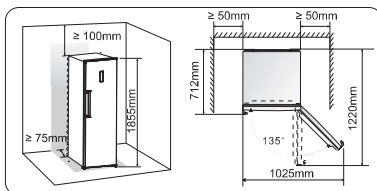

Nota:


Questo frigorifero funziona bene entro la classe climatica riportata nella tabella seguente. Può non funzionare correttamente se lasciato a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato per un lungo periodo di tempo.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da + 10°C a +32°C
N	da + 16°C a +32°C
ST	da + 16°C a +38°C
T	da + 16°C a +43°C

- Posizionare il frigorifero in un ambiente asciutto per evitare elevata umidità.
- Tenere il frigorifero lontano da raggi solari diretti, pioggia o gelo. Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore come forni, fornelli o riscaldamenti.

Livellamento dell'apparecchio


- Per un livellamento sufficiente e la circolazione dell'aria nella sezione posteriore inferiore del frigorifero, i piedini presenti nella parte inferiore possono essere regolati. È possibile regolarli manualmente o usando una chiave idonea.
- Per consentire alle porte di chiudersi da sole, inclinare la parte superiore verso l'indietro di circa 10 mm.

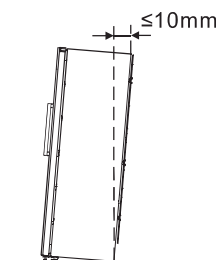

Installare le maniglie


Per comodità di trasporto, le maniglie della porta sono fornite separatamente in un sacchetto di plastica, ed è possibile installarle come segue.

1. Rimuovere i coperchi delle viti sul lato sinistro della porta e porli nel sacchetto di plastica.
2. Allineare la maniglia sul lato sinistro della porta, tenendo agli dei fori delle viti nella maniglia e la porta in linea, come mostrato nella figura.
3. Fissare la maniglia con le viti speciali fornite nel sacchetto di plastica. E quindi installare i coperchi della maniglia.

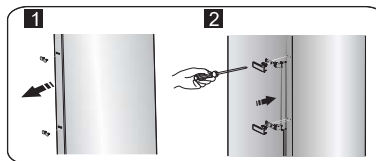

Nota: Installare il rivestimento del manubrio come mostra la figura che segue: pulsante della fibbia in primo luogo, e quindi chiudere il coperchio dall'interno finché non si sente il suono di "popping".

Hisense Refrigerator



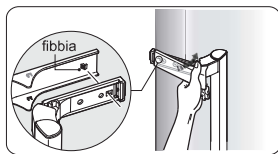


Inversione della porta

Il lato di apertura della porta può essere modificato, dal lato destro (come fornito) al lato sinistro, se il sito di installazione lo richiede.


Attenzione! Quando si inverte la porta, il frigorifero non deve essere collegato alla corrente. Assicurarsi che la spina sia rimossa dalla presa di corrente.

Attrezzi necessari:





	
Chiave a innesto da 8 mm	Cacciavite a croce
	
Cacciavite punta piatta	Chiave da 8 mm

Nota: Prima di porre il frigorifero sulla sua parte posteriore per accedere alla base, lo si deve poggiare su un materiale morbido o simile onde evitare di danneggiare la superficie posteriore del frigorifero. Per invertire la porta, si raccomanda generalmente la seguente procedura.


1. Posizionare il frigorifero in verticale. Aprire la porta superiore per estrarre tutti i cestelli della porta (per evitare che si danneggino) e chiudere la porta.

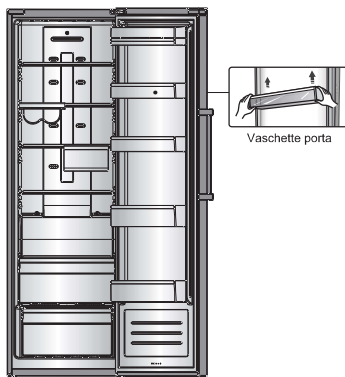


2. Aprire la parte ① su lato superiore del frigorifero dal lato destro e quindi smontare la parte ③ e la parte ④ sulla porta superiore allo stesso modo. Smontare la parte ② e riporla nel sacchetto di plastica.

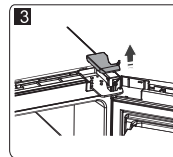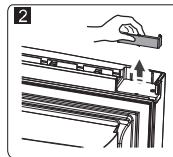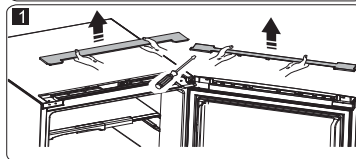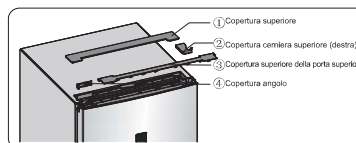

3. Scollegare il connettore elettrico ① e il connettore elettrico ② e rimuovere quindi la parte ③.


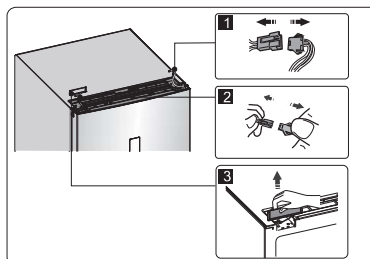


4. Rimuovere le viti ①, allentare il filo ② e rimuovere la parte ③.

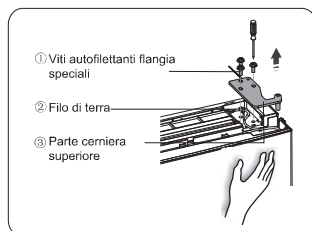


Nota: Mantenere la porta superiore con la mano durante il passo 4 per evitare che la porta cada.


5. Rimuovere la porta e porla su una superficie piana con il suo pannello rivolto verso l'alto. Sollevare la parte ① e ④, quindi allentare le viti ②, come mostrato nell'immagine. Cambiare la maniglia ③ sul lato destro, quindi installare le viti ②, parte ① e parte a turno ④. Allentare le viti ⑦, staccare la parte ⑥ e la parte ⑤, ruotare la parte ⑥ e quindi installare la parte ⑤ e la parte ⑥ sul lato sinistro con le viti ⑦.

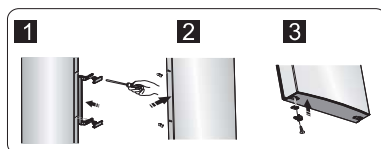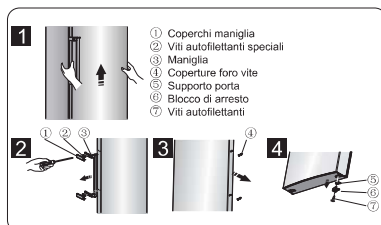


Nota 1: Rimuovere il rivestimento del manubrio come mostra la figura che segue: piegare l'ala superiore e prendere la fibbia superiore a parte il manico, e così come l'altro lato, dopo smontare il rivestimento del manubrio.

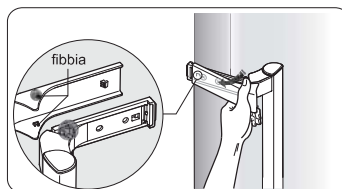

Nota 2: Installare il rivestimento del manubrio come mostra la figura seguire: pulsante della fibbia in primo luogo, e quindi chiudere il coperchio dall'interno finché non si sente il suono di "popping".

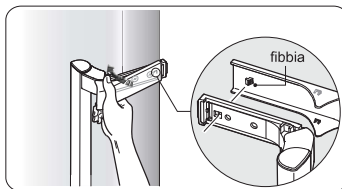


6. Porre il frigorifero di piatto, rimuovere la parte ③ e quindi allentare le viti ④. Rimuovere la parte ② e la parte ①.

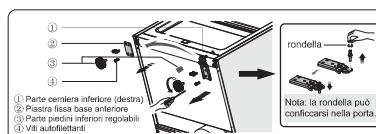


7. Svitare la cerniera inferiore, sostituirla al foro più vicino, e quindi avvitare e montare la rondella.


8. Rimontare come al passo 6, sostituire la parte ① a sinistra e la parte ② a destra e quindi fissare con viti ④.

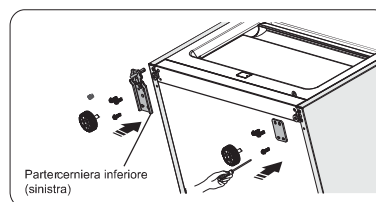


9. Svitare l'asse della cerniera superiore, girare la cerniera superiore e fissare l'asse su di esso. Quindi porla sul lato da usare.

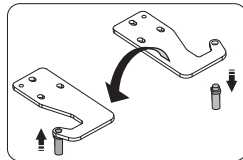


10. Scambiare i fili sugli slot del lato sinistro e destro del frigorifero.




11. Spostare la porta alla posizione appropriata, regolare la parte ① e la porta, spostare il filo di collegamento ② nello slot della porta da destra a sinistra, e quindi fissare la parte ① e il filo ② con le viti ③. (Mantenere la porta con la mano durante l'installazione)

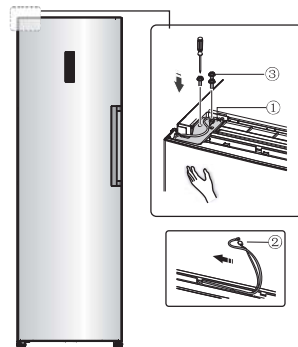


12. Collegare il connettore elettrico ① secondo il passo 3 e quindi installare la parte ② (che è nel sacchetto di plastica).

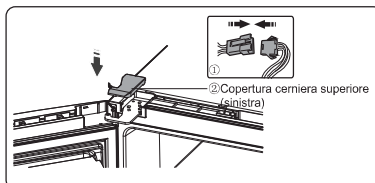

13. Capovolgere la parte ① di 180° e installarla sull'angolo destro della porta, quindi montare la parte ②, (entrambe rimosse nel passo 2)

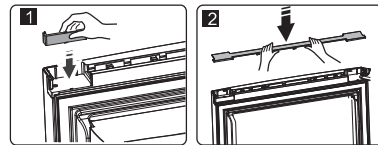


14. Rimuovere l'interruttore reed dal blocco di protezione (parte ③ nel passo 3) e montarla sull'altro blocco per l'uso (che è contrassegnata dalla "R" nel sacchetto di plastica). Porre il blocco di protezione appena rimosso nel sacchetto di plastica.

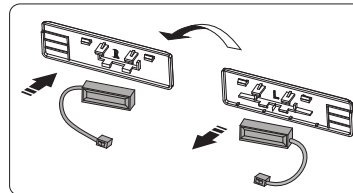

Nota: Assicurarsi che il lato contrassegnato dell'interruttore reed si adatti al blocco di protezione.


15. Installare la parte ①, collegare il connettore del filo ②, e quindi installare la parte ③.

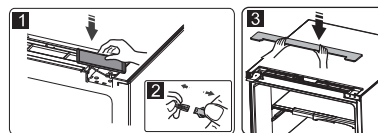

16. Aprire la porta, montare i cestelli della porta e quindi chiuderla.

Descrizione dell'apparecchio

1. Struttura
2. Spia LED
3. Portabottiglie di vino flessibile
4. Mensola in vetro
5. Contenitore freschezza flessibile
6. Mensola in vetro piccola
7. Raffreddamento 0°
8. Coperchio scomparto frutta e verdura
9. Blocco scorrimento controllo umidità
10. Scomparto frutta e verdura fresca
11. Piedini inferiori regolabili
12. Cestello latticini coperto
13. Vassoio uova (interno)
14. Cestello centrale
15. Portabottiglie (interno)
16. Maniglia semplice
17. Portabottiglie
18. Porta frigorifero
19. Guarnizione porta frigorifero

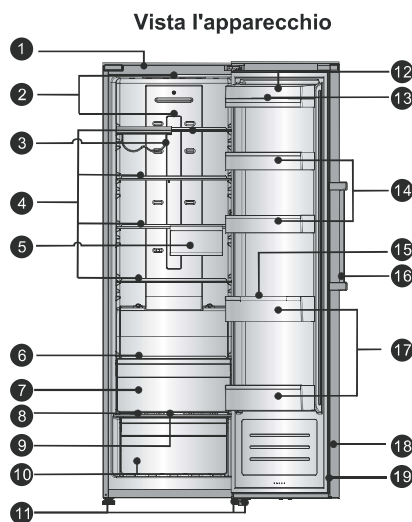

Lista parti opzionali

Parte	Modello	RS-47WL4SIA/CSA2	RS-47WL4SIA/CSA1 RL475N4AS1	RS-47WL4SBA/CLA2	RS-47WL4SBA/CLA1
Luce LED superiore		✓	✓	✓	✓
Luce LED posteriore		✓	✓	X	X
Portabottiglie di vino flessibile		✓	✓	X	X
Portabottiglie di vino in plastica		X	X	✓	✓
Maniglia semplice		✓	✓	X	X
Maniglia comune		X	X	✓	✓
Contenitore freschezza flessibile		✓	✓	X	X

Nota: A causa delle modifiche continue dei nostri prodotti, il vostro frigorifero potrà essere leggermente diverso dalle istruzioni riportate in questo manuale, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo restano gli stessi.

Comandi display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti norme di controllo, l'apparecchio ha le funzioni corrispondenti e le modalità di come i pannelli di controllo mostrato nella foto qui sotto. Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, la retroilluminazione delle icone sul display inizia a lavorare. Se nessun tasto è stato premuto e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegne.



Controllo della temperatura


Quando si accende il frigorifero per la prima volta si raccomanda di impostare la temperatura del frigorifero a 4°C. Se si desidera modificare la temperatura, procedere come segue.

Attenzione! Quando si imposta una temperatura, si imposta la temperatura media per l'intero frigorifero.

Le temperature interne a ciascuno scomparto possono variare rispetto ai valori della temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanti alimenti sono conservati e dove sono posti. Anche la temperatura ambiente alta o bassa può influenzare la temperatura effettiva interna al frigorifero.

1. Fridge

Premere "Fridge" per impostare temperatura del frigorifero tra 2°C e 8°C, se necessario, e il pannello di controllo visualizza i valori corrispondenti in base alla seguente sequenza.



2. Super Cool

Super Cool può refrigerare gli alimenti molto più velocemente, tenendoli freschi più a lungo.

- Premere il pulsante "Super Cool" per attivare questa funzione. La luce si illumina.
- Super cool si spegne automaticamente dopo 6 ore e l'impostazione della temperatura del frigorifero è 2°C.
- Quando la funzione "Super cool" è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante "Super Cool" o "Refrigerator" e l'impostazione della temperatura del frigorifero tornerà all'impostazione precedente.

3. Holiday

Holiday Se ci si assenterà per un lungo periodo di tempo, è possibile attivare questa funzione

premendo il pulsante "Holiday" per 3 secondi finché la luce non si accende.

- Quando la funzione vacanza è attivata, la temperatura del frigorifero viene commutato automaticamente "°" per minimizzare il consumo di energia e in questo modo la sua temperatura è di 15 °C.

Importante! Non conservare alimenti nel congelatore durante questo periodo.

- Quando la funzione holiday è attiva, è possibile spegnerla premendo il pulsante "Holiday", "Fridge" e "Super Cool".

L'impostazione della temperatura del congelatore tornerà all'impostazione precedente.

4. Allarme



In caso di allarme, l'icona "Alarm" si accende e sarà emesso un segnale sonoro.

Premere il tasto "Alarm" per cancellare l'allarme e quindi l'icona "Alarm" si spegne e il segnale sonoro si interrompe.

Allarme porta

- Quando la porta del frigorifero o congelatore è aperto per più di 2 minuti, allarme porta si accende. In caso di allarme porta, cicalino suonerà 3 volte al minuto e fermare l'allarme 10 minuti più tardi.
- Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere le porte aperte per un lungo periodo di tempo quando si utilizza frigorifero. In caso di allarme porta, auto anche allarme porta chiaro chiusura delle porte.

5. Alimentazione

Se si vuole pulire l'apparecchio o smettere di usarlo, è necessario spegnerlo premendo il pulsante "Power".

- Quando il frigorifero è in funzione, è possibile spegnerlo premendo il pulsante "Power" per 5 secondi, mentre il display si spegne.

Importante! Non conservare alimenti nel congelatore durante questo periodo.

- Quando il frigorifero è spento, è possibile accenderlo premendo il pulsante "Power" per 1 secondo, il frigorifero ritorna all'impostazione della temperatura precedente.

6. Blocco Bambini



È possibile premere il pulsante "Child Lock" nel caso in cui i bambini possano toccare i

pulsanti per evitare impostazioni errate.

Quando la funzione Blocco Bambini è attivata, gli altri pulsanti sono disabilitati fatta eccezione per il pulsante "Alarm".


- Quando il frigorifero è sbloccato, è possibile attivare la funzione Blocco Bambini premendo "Child Lock" per 3 secondi, l'icona "Child Lock" si accende.
- Quando la funzione Blocco Bambini è attivata, è possibile disattivarla premendo "Child Lock" per 3 secondi, l'icona "Child Lock" si spegne.

Utilizzando l'apparecchio

È apparecchio è dotato di accessori come la "Descrizione della macchina" ha mostrato, in generale, con questa istruzione parte si può avere il modo giusto di usarli.

Sportello del rack


- È adatto per la conservazione delle uova, liquidi in scatola, bevande in bottiglia e cibo confezionato, ecc. Non collocare oggetti pesanti troppe nei rack.
- Se si vogliono rimuovere i ripiani per pulirli, rimuovere prima il cibo dai ripiani.

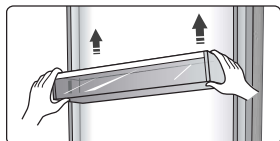

Nota: Ci sono piatti di uova nel ripiano superiore e portabottiglie nel ripiano inferiore.


Mensola in camera Frigorifero

- Ci sono scaffali in camera di frigorifero, e possono essere estratto da pulire.

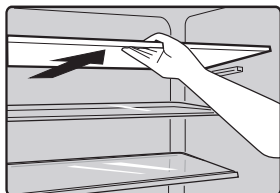

Contenitore freschezza flessibile


- È idoneo per conservare alimenti di piccole dimensioni come uova, formaggio, prosciutto, burro, piccoli dolci, frutta e verdure.
- Esso può scorrere lungo il ripiano.



Nota: Esercitare leggera pressione sul lato sinistro o destro per spostare il contenitore lungo il ripiano. Se necessario il contenitore freschezza flessibile può essere rimosso con il suo gancio consentendo di regolare il ripiano a diverse altezze e risparmiare spazio.


Portabottiglie di vino

- Serve a conservare vino e bibite in bottiglia.
- Esso può anche scorrere lungo il ripiano, se necessario.

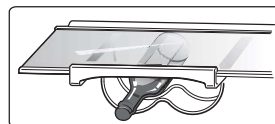

Nota: Esercitare leggera pressione sul lato sinistro o destro per spostare il portabottiglie di vino lungo il ripiano.

- Il portabottiglie di vino può essere piegato per risparmiare spazio.



- Se necessario, esso può essere rimosso con il suo gancio consentendo di regolare il ripiano a diverse altezze e risparmiare spazio.

Raffreddamento 0°

- La temperatura qui è di circa 2-4°C inferiore rispetto alla camera del frigorifero.
- Esso permette di conservare carne e altri alimenti deperibili.

Coperchio scomparto frutta e verdura

- Esso controlla la temperatura dello scomparto frutta e verdura ed evita che le verdure si seccino.


Scomparto frutta e verdura fresca

- È idoneo per conservare frutta e verdure.

Hisense Refrigerator

Controllo scomparto frutta e verdura e umidità


- Lo scomparto frutta e verdura, montato su binari a estensione telescopici, serve per la conservazione di verdura e frutta. È possibile regolare l'umidità all'interno usando il blocco a scorrimento.
- Il blocco a scorrimento presente sul coperchio dello scomparto frutta e verdura può scorrere a sinistra o a destra e i fori dell'aria diventano di conseguenza più piccoli o più grandi. Un'apertura maggiore dei fori dell'aria indica una minore umidità e una più piccola maggiore umidità.
- Si raccomanda di conservare le verdure con maggiore umidità e la frutta con minore umidità.

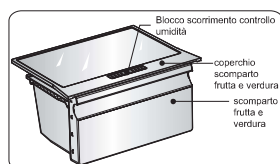

- Quando si rimuove lo scomparto frutta e verdura, spingerli in avanti, quindi sollevare lo scomparto dai binari. Ricordarsi di svuotare prima lo scomparto dagli alimenti. Una volta rimossi i cassetti, assicurarsi che i binari siano rientrati completamente.


Portabottiglie

- Il portabottiglie può essere usato per fissare le bottiglie. È possibile porlo nella vaschetta della porta inferiore o superiore e farlo scorrere a sinistra o destra secondo le preferenze.

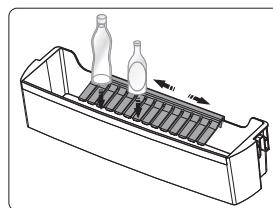

Installazione frigoriferi a coppie

- Il frigorifero può essere installato con congelatore a coppie.
- Esso può essere installato con le parti per l'installazione fornite.

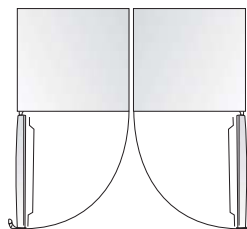

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per il risparmio energetico

Si raccomanda di seguire i seguenti suggerimenti per il risparmio energetico.

- Cercare di evitare di tenere la porta aperta per lungo tempo per risparmiare energia.
- Assicurarsi che il frigorifero sia lontano da fonti di calore (raggi solari diretti, forni elettrici o piastre ecc.)
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare alimenti caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
- Porre il frigorifero in un ambiente ben ventilato, senza umidità. Fare riferimento al capitolo "Installazione del nuovo frigorifero".

- Se lo schema mostra la corretta combinazione per i cassetti, scomparto frutta e verdura e ripiani, non regolare tale combinazione in quanto tale configurazione è considerata la più efficiente da un punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione alimenti freschi

- Non porre alimenti caldi direttamente nel frigorifero o nel congelatore, la temperatura interna potrebbe aumentare comportando un maggiore sforzo per il compressore e maggiore consumo di energia.
- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un sapore forte.
- Porre gli alimenti in modo corretto in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno.

Hisense Refrigerator

Consigli per la refrigerazione

- Carne (Tutti i tipi), alimenti avvolti in polietilene:
avvolgere e porre sul ripiano di vetro al di sopra del cassetto per le verdure. Seguire sempre i tempi di conservazione degli alimenti e usarli entro la data indicata dal produttore.
- Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.:
Dovrebbero essere coperti e posti su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura:
Dovrebbero essere conservati nel cassetto speciale previsto.
- Burro e formaggio:
Dovrebbero essere avvolti in pellicola ermetica o di pellicola di plastica.

- Bottiglie di latte:

Dovrebbero avere un tappo e conservate nelle vaschette della porta.

Spegnimento del frigorifero

Se il frigorifero deve essere spento per un periodo prolungato, seguire la seguente procedura per evitare danni al frigorifero.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte per garantire la circolazione dell'aria.

Pulizia e cura

Per ragioni igieniche il frigorifero (incluso gli accessori interi ed esterni) deve essere pulito regolarmente almeno ogni due mesi.

Attenzione! Il frigorifero non deve essere collegato all'alimentazione durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima di pulire spegnere il frigorifero e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del frigorifero, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare acqua su un panno pulente, invece che direttamente sulla superficie del frigorifero. Ciò aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme dell'umidità sulla superficie.
- Pulire la superficie di porte, maniglie e l'intera struttura esterna con un detergente neutro e quindi asciugare con un panno morbido.

Attenzione!

- Non usare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluenti, detergenti per auto, Clorox, oli eterei, detergenti abrasivi o solventi organici come benzene per la pulizia. Essi potrebbero danneggiare la superficie del frigorifero e causare un incendio.

Pulizia interna

- Pulire con regolarità l'interno del frigorifero. Sarà più facile pulire con un minor quantitativo di alimenti presente all'interno.
- Pulire l'interno del frigorifero-congelatore con una soluzione di bicarbonato di soda, e quindi sciacquare con acqua fredda usando una spugna o un panno.
 - Asciugare completamente prima di riposizionare ripiani e cestelli. Asciugare a fondo tutte le superficie e le parti rimovibili.

Sebbene questo dispositivo si scongela automaticamente, uno strato di ghiaccio può permanere sulle pareti interne dello scomparto del congelatore, se la porta del congelatore si apre in modo frequente o si tiene aperta a lungo. Se il ghiaccio è troppo spesso, scegliere un momento in cui non ci sono tanti alimenti e procedere come segue:

- Rimuovere gli alimenti esistenti e i contenitori accessori, scollegare il frigorifero dall'alimentazione e lasciare le porte aperte. Ventilare l'ambiente per accelerare il processo di scongelamento.

Attenzione! Non usare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dallo scomparto del congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto, il frigorifero può essere ricollegato alla corrente.

Pulizia guarnizioni porta

Tenere le guarnizioni della porta pulite. Alimenti e bevande appiccicose possono causare una maggiore adesione delle guarnizioni alla struttura e strappi al momento dell'apertura della porta. Lavare la guarnizione con un detergente neutro e acqua calda. Sciacquare e asciugare dopo aver pulito.

Attenzione! Solo dopo che le guarnizioni della porta si sono asciugate, il frigorifero può essere acceso.

Sostituzione della luce del LED:

Attenzione: La luce LED non deve essere sostituito dall'utente! Se la luce del LED è danneggiato, contattare il servizio di assistenza clienti per assistenza. Per sostituire la luce del LED, le operazioni descritte di seguito possono essere seguiti:

1. Staccare la spina.
2. Rimuovere il coperchio luce spingendo verso l'alto e fuori.
3. Tenere il coperchio LED con una mano e tirarla con l'altra mano, mentre premendo il fermo del connettore.
4. Sostituire luce LED e scattare correttamente in posizione.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui si dovessero riscontrare un problema con il vostro frigorifero o si ha la sensazione che il frigorifero non funzioni correttamente, è possibile effettuare dei semplici controlli prima di contattare l'assistenza, procedere quindi come segue. È possibile effettuare dei semplici controlli secondo quanto riportato in questa sezione prima di contattare l'assistenza.

Attenzione! Non cercare mai di riparare il frigorifero da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli riportati di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato dell'assistenza o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

Problema	Possibile causa e soluzione
Il frigorifero non funziona correttamente	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa elettrica in modo corretto.
	Verificare se la funzione "Power" è attiva premendo il pulsante "power" per 1 secondo.
	Controllare il fusibile o il circuito della vostra rete elettrica, sostituire se necessario.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Cercare di impostare la temperatura del frigorifero a una temperatura più fredda per risolvere il problema.
	È normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di scongelamento automatico, o per un breve periodo di tempo dopo che il frigorifero è stato acceso per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	L'interno può necessitare di essere pulito
	Alcuni alimenti, contenitori o imballi possono causare odori.
Rumore dal frigorifero	I seguenti suoni sono abbastanza normali: • Rumori funzionamento compressore. • Rumore movimento dell'aria dalla piccola ventola del motore nello scomparto del congelatore o in altri scomparti. • Un gorgoglio simile all'acqua che bolle. • Scoppietto durante lo scongelamento automatico. • Clic prima che il compressore parte.
	Altri rumori insoliti sono dovuti ai motivi seguenti e possono richiedere di controllare e agire: • La struttura non è a livello. • Il retro del frigorifero tocca il muro. • Bottiglie o contenitori cadono o rotolano.
Il motore funziona di continuo	È normale sentire di frequente il rumore del motore, esso deve funzionare di più nelle seguenti circostanze: • L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. • Grandi quantità di alimenti caldi sono stati posti di recente nel frigorifero. • La temperatura esterna al frigorifero è troppo alta. • Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. • Dopo l'installazione del frigorifero o se è stato spento per lungo tempo.
Uno strato di ghiaccio è presente nello scomparto	Controllare che le uscite dell'aria non siano ostruite da alimenti e che gli alimenti siano posti nel frigorifero in modo corretto per consentire una sufficiente ventilazione. Assicurarsi che la porta sia completamente chiusa. Per rimuovere il ghiaccio, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
La temperatura interna è troppo calda	Probabilmente sono state lasciate le porte aperte troppo a lungo o troppo frequentemente; o le porte sono tenute aperte da alcuni ostacoli; o il frigorifero è posto con una distanza insufficiente sui lati, sul retro e sulla parte superiore.

Hisense Refrigerator

La temperatura interna è troppo fredda	Aumentare la temperatura seguendo il capitolo "Comandi display".
Le porte non si chiudono facilmente	Controllare se la parte alta del frigorifero è inclinata di 10-15mm all'indietro per consentire alle porte di chiudersi da sole, o se qualcosa all'interno impedisce la chiusura delle porte.
Gocciolamento di acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (posta in basso nella parte posteriore della struttura) può non essere correttamente a livello, o il beccuccio dello scarico (posto al di sotto della parte superiore del compressore) può non essere posizionato correttamente per guidare l'acqua in questa vaschetta, o il beccuccio dell'acqua è ostruito. Può essere necessario allontanare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta e il beccuccio.
La luce non funziona	• La luce LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento a 'Per sostituire la luce LED' nel capitolo "Pulizia e cura". • Il sistema di controllo ha disabilitato le luci poiché la porta è tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.

Smaltimento del frigorifero

È proibito smaltire questo frigorifero come rifiuto domestico.

Materiali di imballo

I materiali di imballo con il simbolo del riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballo presso un centro di raccolta di rifiuti idoneo al loro riciclaggio.

Prima dello smaltimento del frigorifero

1. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

Attenzione! I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti in modo professionale in quanto possono provocare infortuni agli occhi e combustione. Assicurarsi che le tubazioni del circuito refrigerante non siano danneggiate prima dello smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono raccogliere questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.