
8	Cibo fresco	0~ +4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni).
9	Vino	+5~+20	vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):

- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.

AVVERTENZA -Il cibo deve essere imballato in sacchetti prima di essere messo in frigorifero, e i liquidi devono essere imballati in bottiglie o contenitori chiusi per evitare il problema che la struttura del prodotto non sia facile da pulire.

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into three broad, sweeping, light grey curved bands that originate from the bottom left and extend towards the top right. The Hisense logo is positioned in the upper left area of this gradient.

Hisense

life reimagined

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u het apparaat gebruik, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen
en bewaren voor toekomstig gebruik

Nederlands

Inhoud

Veiligheid- en waarschuwingeninstructies.....2	Reiniging en onderhoud.....14
Eerste ingebruikname en installatie.....8	De deur omkeren.....15
Beschrijving van het apparaat.....11	Het oplossen van problemen.....16
Bediening.....11	Afdanken van het apparaat.....18
Nuttige aanwijzingen en tips.....13	



Veiligheid- en waarschuwingeninstructies

Correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit deze gebruikershandleiding te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheidsvoorschriften voor kinderen en kwetsbare mensen

- In overeenstemming met de EN standaard
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Door de gebruiker uit te voeren reiniging en onderhoud mogen niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

In overeenstemming met de IEC standaard

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, daar er gevaar voor verstikking bestaat.
- Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken

Algemene Veiligheid



- **WAARSCHUWING** — Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals
 - personeel keuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen;
 - bed and breakfast type omgevingen;
 - catering en dergelijke niet- retail-toepassingen.
- **WAARSCHUWING**- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbare drijfgas in dit apparaat.
- **WAARSCHUWING**- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING**- Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- **WAARSCHUWING**- Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen , tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
- **WAARSCHUWING**- Beschadig het koelcircuit niet.
- **WAARSCHUWING**- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.

Hisense Refrigerator

- **WAARSCHUWING** - Het koelmiddel en vloeibare gas van de isolatie zijn licht ontvlambaar. Wanneer u het apparaat afvoert, doe dit dan alleen bij een erkend inzamelpunt. Niet aan vuur blootstellen.
- **WAARSCHUWING** —Bij het plaatsen van het apparaat, zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneeld of beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING**—Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Het vervangen van het verlichtingslampen

- **WAARSCHUWING**— De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Indien de verlichtingslampen zijn beschadigd, contacteert u de klantendienst voor hulp.

Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Het koelmiddel isobutaan (R600a) is ontvlambaar

- **WAARSCHUWING** — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



WAARSCHUWING: Risico op brand / ontvlambare materialen

Indien het koelcircuit beschadigd is:

- open vuur en ontstekingsbronnen vermijden.
- de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren.

Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.



Electrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden..
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of door de beschadigd wordt achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
7. De koelkast wordt alleen toegepast met stroomaansluiting van eenfase wisselstroom van 220~240V/50Hz. Indien fluctuatie van de spanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de spanning hoger is dan de bovenstaande strekking, veiligheidshalve, dient de AC automatische spanningsregelaar van meer dan 350W weer worden ingeschakeld naar de koelkast. De koelkast moet gebruik maken van een speciaal stopcontact in plaats van een gemeenschappelijke met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met aardleiding van het stopcontact.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, er bestaat een risico dat deze kunnen ontploffen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (e.g. elektrische ijsmachines, mixers etc.)
- Bij het loskoppelen altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken, trek niet aan de kabel.
- Zet geen hete items op de kunststof onderdelen dit het apparaat.
- Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

-
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
 - Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
 - Diepgevroren voedels kan vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
 - Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
 - Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand wordt gestoken.
 - Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van voedingsmiddelen en / of dranken in gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
 - Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
 - Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op staan of als dragers.
 - Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooit is.
 - Ijslolly of ijsblokjes niet consumeren direct vanuit de vriezer deze kunnen vrieswonden veroorzaken aan de mond en de lippen.
 - Om te voorkomen dat items vallen en zware verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, doe de deur niet overbelasten of te veel voedsel in de groenteladen plaatsen.

Voorzichtig!

Reiniging en Onderhoud

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

-
- Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddel.
 - Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
- Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
- Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
- Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
- Waar het mogelijk is moet de achterkant van het product niet dicht op een muur worden geplaatst teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt of vastpakt (compressor, condensator) teneinde het risico op brand te voorkomen, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzekert u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competente persoon.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
 - 1) Als het apparaat is Frost Free.
 - 2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

Opmerking: kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen. (Deze clausule is alleen van toepassing op de EU-regio.)

Hisense Refrigerator

Eerste ingebruikname en installatie

Reinigen vóór het gebruik


- Alvorens het apparaat voor de eerste keer in gebruik te nemen, moet u de binnenkant en alle interne accessoires met lauwwarm water en neutrale zeep reinigen, teneinde de typische geur van een nieuw product te verwijderen en vervolgens goed drogen.

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders, omdat deze de afwerking van het product zullen beschadigen.

Belangrijk! Er is een goede ventilatie rondom de koelkast nodig teneinde de afvoer van warmte, een hoge efficiëntie en een laag stroomverbruik mogelijk te

maken. Om deze reden moet voldoende vrije ruimte rondom de koelkast beschikbaar zijn. Wij raden u aan om een ruimte aan te houden van 50-70mm vanaf de achterkant van de koelkast tot aan de muur, tenminste 100mm ruimte aan beide zijden, 100mm vanaf de bovenkant en een duidelijke ruimte om de deuren met een hoek van 180° te openen.

Apparaten mogen niet aan regen worden blootgesteld. Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de onderkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden. Ingebouwde apparaten moeten uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en direct zonlicht worden geplaatst.

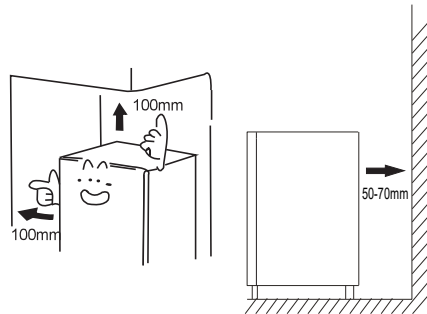

De installatie positie



Waarschuwing! Alvorens te beginnen met de installatie

moet u voor uw veiligheid en een correcte werking van het apparaat zorgvuldig de instructies lezen.

- Het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals fornuis, radiatoren, direct zonlicht enz. plaatsen.
- De maximale prestatie en veiligheid zijn gewaarborgd door het instellen van

de correcte binnentemperatuur voor de desbetreffende klasse van het apparaat, gespecificeerd op het typeplaatje.

Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de lage zijkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

- Apparaten mogen niet aan regen worden blootgesteld. Er moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn aan de onderkant van het apparaat, omdat een slecht luchtcirculatie de prestaties kan beïnvloeden. Ingebouwde apparaten moeten uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en direct zonlicht worden geplaatst.

Het installeren van de rubberen ondersteuningplaat

- Indien er een rubberen ondersteuningsplaat en een schoef in het plastic zakje bij uw apparaat wordt geleverd, kunt u deze accessoires overeenkomstig de volgende procedure installeren.


● Opmerking:

Er is geen behoefte deze accessoires bij normaal gebruik te installeren.


Alleen onder extreme omstandigheden, moet u het apparaat leegmaken terwijl er een gewicht met een totale massa van 10 kg op deur is en de deur geopend wordt met een hoek van ongeveer 90 graden, waarbij de koelkast het risico loopt om te kantelen. De rubberen ondersteuningsplaat moet op de

onderste basis dichting worden gemonteerd, teneinde het apparaat stabiliteit te geven.


1 Het apparaat optillen om het schroefgat te zoeken aan de linkerkant van de onderste basis dichting.

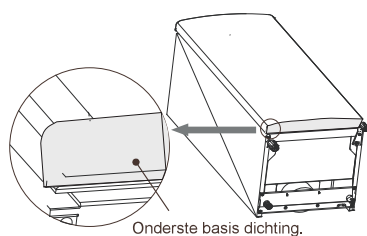

2 Plaats de schroef in de opening van de rubberen ondersteuningsplaat.

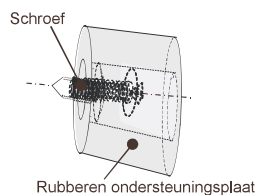

2 Zet de schroef waterpas op de opening van de onderste basis dichting. Bevestig de rubberen ondersteuningsplaat op de basis dichting met een kruisschroevendraaier (zelf voorzien).

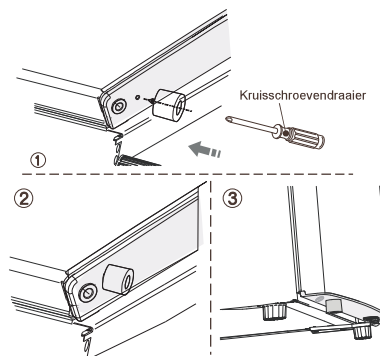

Waterpas zetten

● Het apparaat moet waterpas staan om trillingen te elimineren. Om het apparaat waterpas te zetten, moet u het rechtop zetten en beide stelvoetjes moeten een goed contact hebben met de vloer. U kunt het apparaat tevens waterpas zetten door het stelvoetje aan de voorzijde uit te draaien en afstellen op het gewenste niveau (Gebruik uw vingers of een geschikte moersleutel).


De elektrische aansluiting

Let op! Alle elektrotechnische werkzaamheden die vereist om dit apparaat te installeren moeten door een erkend of bevoegd persoon uitgevoerd worden.

Waarschuwing! Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af, indien de veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht genomen.

Beschrijving van het apparaat

- 1 Behuizing
- 2 Kleine koelkast deurvak
- 3 Ijsblokjesbakje (optioneel)
- 4 Ontdooibakje
- 5 Uitneembaar plateau
- 6 Deksel verslade
- 7 Verslade (optioneel)
- 8 Onderste lade
- 9 Eierrek (optioneel)
- 10 Flessenrek
- 11 Klein rek
- 12 Koelkastdeur
- 13 Thermostaat

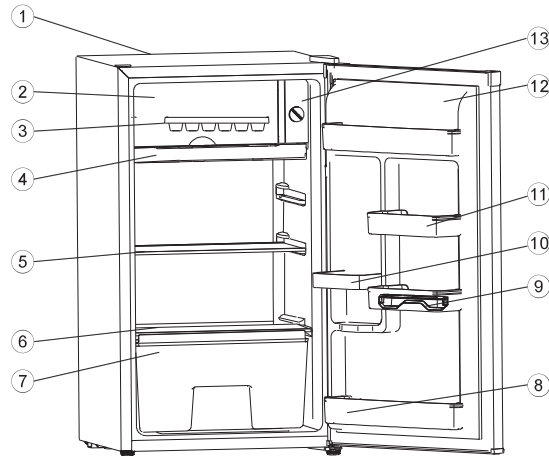

Opmerking: Door continue aanpassing van onze producten kan uw vriezer er iets anders uitzien dan dit apparaat in deze gebruiksaanwijzing, maar haar functies en gebruikswijze blijven hetzelfde.

Bediening

Inbedrijfstelling en temperatuurregeling

Steek de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact met randaarde. De temperatuur keuzeknop bevindt zich aan de kant van het vriesvak.

Stand "0" betekent

Door de temperatuurregelaar op stand "0" te draaien stopt de koeling cyclus, maar schakelt de stroom naar de koelkast niet uit.

Door het kloksgewijs in de richting van de koeleenheid te draaien, zal de laatsgenoemde automatisch gaan

functioneren. In de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald, er geen stroomtoevoer of uitgeschakeld is, moet u 3 tot 5 minuten wachten alvorens het apparaat weer in te schakelen. Indien u een poging doet vóór deze tijdvertraging het opnieuw te starten, zal de koelkast niet starten.

Stand "8"(end-stop) betekent:

Laagste temperatuur, koudste instelling.

Belangrijk!

Normaal gesproken raden wij u aan stand 3 of 4 te gebruiken, indien u een warmere of koudere temperatuur wenst,

draai de knop dienovereenkomstig naar een lagere of hogere positie. Wanneer u de knop naar een lagere temperatuur draait, kan dit leiden tot meer energie-efficiëntie. Anders zou het meer energieverbruik betekenen.

Belangrijk!

Hoge omgevingstemperaturen (bijv. op warme zomerdagen) en een koudere instelling (stand 6 tot 8) op het thermostaat kan veroorzaken dat de compressor continu of zelfs doorlopend draait!


Reden: wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, moet de compressor continu draaien teneinde de lage temperatuur in het apparaat te handhaven.



Uitnemen en installeren deurschap

Waarschuwing Het deurschap mag niet door de gebruiker worden verwijderd en geïnstalleerd!! Indien het deurschap beschadigd is, moet u contact opnemen met de klantenservice hulplijn voor assistentie. Om het deurschap te vervangen, volgt u de volgende stappen:

Uitnemen van het deurschap

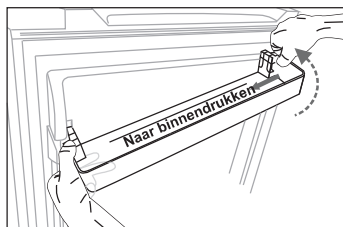

Druk de rechterzijde van het deurschap naar binnen, terwijl u de linkerzijde

vasthoudt. Wanneer de uitsparing van het schap is losgemaakt van de koelkastdeur, neemt u het rek schuin omhoog uit.

Installeren van het deurschap



Eerst tilt u de linkerzijde van het deurschap omhoog, en zorg ervoor dat de uitsparing aan de deur is vastgemaakt. Vervolgens drukt u de rechterzijde naar binnen, druk het naar beneden in de correctie positie.

Gebruik van het apparaat


Uw apparaat laat u de accessoires zoals de "Beschrijving van het apparaat" in het algemeen zien en met deze instructie heeft u de juiste wijze hoe deze te gebruiken.

Deurschap

- Wordt gebruikt voor de opslag van eieren, ingeblikt vloeistof, flessen drank en verpakte levensmiddelen, enz. Zet niet te veel zware voorwerpen in het schap.

Plateaus in het koelvak

- Er zijn plateaus in het koelvak en deze kunt u uitnemen om gereinigd te worden.

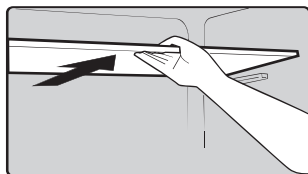

Ijsmaker compartiment

- Dit is een compartiment met een lage temperatuur specifiek voor het invriezen en bewaren van ijs. Het kan binnen 24 uur ongeveer 250g maken.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

Wij raden u aan de onderstaande stappen te volgen om energie te besparen.

- Probeer te vermijden de deur voor langere tijd open te laten staan teneinde energie te besparen.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen is geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kookplaat enz.)
- Stel de temperatuur niet kouder in dan nodig is.
- Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistof in het apparaat.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk betreffende installatie van uw nieuwe apparaat.
- De beschrijving van het schema voor het apparaat geeft de juiste combinatie voor de laden, groentevak en schappen aan, de combinatie niet aanpassen daar deze is ontworpen voor de meest energie-efficiënte configuratie.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Zet geen warme gerechten rechtstreeks in de koelkast of vriezer, de interne temperatuur zal stijgen waardoor de compressor harder moet werken en zal meer energie verbruiken.

- Het voedsel bedekken of verpakken, met name als het een sterke smaak heeft.
- Zet het voedsel op dusdanige wijze in de koelkast zodat de lucht vrij kan circuleren.

Tips voor de koeling

- Vlees (Alle soorten) Voedsel verpakt in plastic: verpakken en plaatsen op het glazen plateau boven de groentelade. Volg altijd de houdbaarheidstermijn van voedsel en gebruik de aangegeven data door de fabrikanten.

- Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:

Deze kunnen worden verpakt en op elke willekeurig plateau worden gezet.

- Fruit en groenten:

Deze moeten in de verslade worden bewaard.

- Boter en kaas:

Moeten in aluminiumfolie of polyethyleen (plastic) zakken worden verpakt, en er moet zoveel mogelijk lucht uit de zakken worden verwijderd.

- Melkflessen:

Moeten een deksel hebben en worden opgeslagen in de deurvak.

Tips voor het invriezen

- Bij de eerste ingebruikname of na een periode waarin de vriezer niet is

gebruikt, moet u het apparaat voor tenminste 2 uren op de hoogste stand laten draaien, alvorens levensmiddelen in het vak te zetten.

- Bereid voedsel in kleine porties zodat het snel en volledig ingevroren kan worden, en het tevens snel in de gewenste hoeveelheid ontdooit kan worden.
- Verpak het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen voedselverpakking die luchtdicht zijn.
- Niet toestaan dat vers, onbevroren voedsel andere levensmiddelen aanraken, die reeds ingevroren zijn, om gedeeltelijke ontdooien te voorkomen.
- Indien bevroren producten onmiddellijk worden geconsumeerd na het verwijderen uit het vriesvak, kunnen deze waarschijnlijk leiden tot brandwonden door de koude op de huid.
- Het wordt aanbevolen om elke ingevroren pakket te voorzien van een etiket en datum, om de houdbaarheid tijd

bij te houden.

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

- Zorg ervoor dat de bevroren levensmiddelen correct zijn opgeslagen door de supermarktketen.
- Eenmaal ontdooit, zal het voedsel snel kunnen bederven en mag niet opnieuw worden ingevroren. De aangegeven houdbaarheidsdatum van de fabrikant mag niet worden overschreden.

Uitschakelen van uw apparaat

Indien het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, moeten de volgende stappen worden genomen om schimmelvorming op het apparaat te voorkomen.

- 1 All het voedsel verwijderen.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 3 De binnenkant goed reinigen en drogen.
- 4 Zorg ervoor dat de deuren enigszins op een kier te zetten, teneinde te zorgen dat de lucht kan blijven circuleren.

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud

Om hygiënische redenen moet de binnenkant van het apparaat, met inbegrip van interieur accessoires, regelmatig worden gereinigd. De koelkast moet ten minste elke twee maanden worden gereinigd en onderhouden.



Waarschuwing! Gevaar voor een elektrische schok!

- Het apparaat mag tijdens de reiniging niet zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. Alvorens het apparaat te reinigen moet deze worden uitgeschakeld en moet u de stekker uit

het stopcontact trekken, of uitschakelen of de stroomonderbreker of zekering uitzetten.

Belangrijk!

- Verwijder het voedsel alvorens het apparaat te reinigen. Bewaar deze goed bedekt op een koele plaats.
- Het apparaat nooit met een stoomreiniger reinigen. Vocht kan ophopen in elektrische componenten.
- Hete damp kan leiden tot beschadiging van kunststof onderdelen.
- Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststofonderdelen aantasten, bijv.

citroensap of het sap van een sinaasappelschil, boterzuur, reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Niet toelaten dat deze stoffen in aanraking komen met onderdelen van het apparaat.

- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Het apparaat en het interieur accessoires met een doek en lauwwarm water reinigen. Commercieel verkrijgbare detergentia voor vaatwasmachines kunnen eveneens worden gebruikt.
- Na het reinigen met schoon water en schone vaatdoek afvegen.
- Ophoping van stof op de condensor verhoogt het energieverbruik, reinig de condensor jaarlijks aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of een stofzuiger.
- Ontstop een verstopte afvoeropening met behulp van iets zoals zachte groene stift, wees voorzichtig om geen schade met scherpe voorwerpen aan de behuizing aan te brengen.
- Nadat alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen.

Ontdooien

Bij het ontdooien

- Water in levensmiddelen of in de lucht

die in het apparaat komen terwijl de deur openstaat, kan een ijslaag aan de binnenkant vormen. Het zal de koelkast verzwakken wanneer de rijp te is dik. Als het meer dan 10mm dik is, moet u het ontdooien.

Ontdooien in de koelruimte

- Het wordt automatisch geregeld door de temperatuurregelaar in- of uit te schakelen, zodat er geen behoefte is aan ontdooien. Water van het ontdooien zal automatisch in de ontdooibak worden opgevangen. Vervolgens moet u het water uit de ontdooibak verwijderen en de binnenkant van de koelkast reinigen.

- **Waarschuwing!** U moet de ontdooi lade omhoog tillen alvorens het te verwijderen.

- **Waarschuwing!** Vóór het uitschakelen van het apparaat voor het ontdooien, moet u de thermostaat op stand "0" zetten.

- **Belangrijk!** De koelkast moet tenminste iedere maand ontdooit worden. Tijdens het gebruik van het apparaat, indien de deur regelmatig wordt geopend of het gebruik van het apparaat in de extreme luchtvochtigheid, adviseren wij u tenminste iedere twee weken het apparaat te ontdooien.

De deur omkeren

De zijde waar de deur opengaat kan worden gewijzigd vanaf de rechterzijde (zoals geleverd) naar de linkerzijde, indien de installatie locatie dit vereist.

De gereedschappen die u zult moeten gebruiken:

- 1 8mm schroevendraaier.



- 2 Kruiskop schroevendraaier.




- 3 Plamuurmes of dunne schroevendraaier.





Alvorens u begint moet u de koelkast op de achterkant leggen teneinde toegang te krijgen tot de basis, u moet de koelkast op zacht verpakkingsmaterialen

of soortgelijk materiaal leggen om beschadiging van de koelbuizen aan de achterzijde van de koelkast te voorkomen.

1 Verwijder de bovenste scharnier kern, overzetten naar de linkerkant en stevig vastdraaien en vervolgens op een veilig plaats zetten.

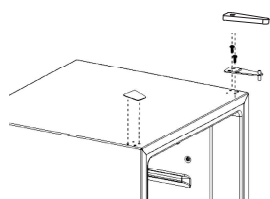

2 Verwijder beide verstelvoetjes, de onderste scharnier en de rubberen ondersteuningsplaat door het losdraaien van de schroeven, en monteer deze vervolgens zoals afgebeeld op de foto's.

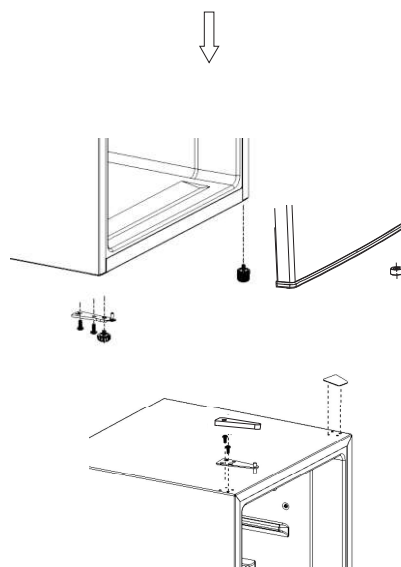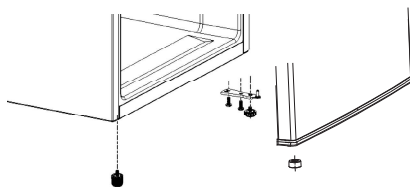

3 Plaats de deksel terug op de bovenste deuropening, en bevestig het met 2 schroeven. Vervang de schroefdeksel.

Waarschuwing!

Bij het wisselen van zijde waar de deur geopend wordt, mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Trek vooraf de stekker uit het stopcontact.

Het oplossen van problemen

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt u een aantal eenvoudige controles uit te voeren voordat u contact opneemt met de service-afdeling, zie het onderstaande. U kunt een aantal eenvoudige controles overeenkomstig dit gedeelte uitvoeren voordat u contact opneemt met de service-afdeling.

Waarschuwing! Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Indien het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, neem dan contact op met een elektricien, erkende service technicus of de detailhandel waar u het product hebt gekocht.

Probleem	Mogelijk oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat aanzetten.
	Stekker zit niet in het stopcontact of zit los.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering is gesprongen of is defect.	Controleer de zekering en indien nodig vervangen.
	Contactdoos is defect.	Storingen in het elektriciteitsnet moeten worden gecorrigeerd door een elektricien.
Het eten is te warm.	Temperatuur niet goed is afgesteld.	Raadpleeg het hoofdstuk "Eerste ingebruikname".
	Deur stond voor een langere periode open.	Open de deur niet langer dan noodzakelijk.
	Een grote hoeveelheid warm voedsel werd in de afgelopen 24 uur in het apparaat geplaatst.	Draai de temperatuurregeling naar een tijdelijke koudere instelling.
	Het apparaat is in de buurt van een warmtebron geplaatst.	Raadpleeg het hoofdstuk "Installatie locatie".
Zware ophoping van rijp, mogelijk ook op de deurdichting.	Deurdichting is niet luchtdicht (mogelijk na het omkeren van de deur).	Voorzichtig de lekkende delen van de deurdichting met een föhn verwarmen (de koude stand). Tegelijkertijd de vorm van de verwarmde deurafdichting met de hand vormen zodat het correct sluit.
Vreemde geluiden.	Het apparaat staat niet waterpas.	De stelvoeten afstellen.
	Het apparaat raakt de muur of andere voorwerpen aan.	Verplaats het apparaat een klein stukje.
	Een onderdeel, bijv. een buis, aan de achterkant van het apparaat raakt een andere onderdeel van het apparaat of de muur aan.	Indien noodzakelijk, buig het onderdeel een stukje weg.
De compressor start niet onmiddellijk nadat de temperatuur instelling wordt gewijzigd.	Dit is normaal, het betreft geen storing.	De compressor start na verloop van tijd.
Water op de vloer of opslagplateaus.	Wateraftappunt wordt geblokkeerd.	Raadpleeg het hoofdstuk "reinigen en onderhoud".

Afdanken van het apparaat

Het is verboden dit apparaat weg te gooien met het algemeen huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmaterialen met het kringloopsymbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in een geschikte afvalinzameling container om het te recycleren.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1 Trek de stekker uit het stopcontact.

2 Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten op professionele wijze worden afgevoerd, omdat zij oogletsel of ontbranding kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de buizen van het koelcircuit voorafgaand aan correcte verwijdering niet beschadigt raken.

	Correcte verwijdering van dit product
	Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het op een officieel verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur te worden ingeleverd. Door dit product correct te verwijderen voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product. Voor gedetailleerdere informatie over het behandelen, terugnemen en recyclen van dit product, neemt u contact op met uw lokale gemeente, uw afvaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2 ~ +8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, gebak, dranken en andere voedingsmiddelen die niet geschikt zijn om in te vriezen.
2	(***)*-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak neemt af in de loop der tijd), geschikt als ingevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
4	**Vriezer	≤ -12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden - voedingswaarde en smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
5	*-Vriezer	≤ -6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), aquatische zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maand - voedingswaarden en de smaak neemt af in de loop der tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
6	0-sterren	-6 ~ 0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakt bewerkt voedsel, enz. (Aanbevolen om op dezelfde dag te eten, bij voorkeur niet later dan 3 dagen). Gedeeltelijk ingepakt/omwikkeld ingekapseld verwerkt voedsel (niet-invriesbare levensmiddelen)
7	Chill	-2 ~ +3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0 °C en boven 0 °C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 °C)

Hisense Refrigerator

8	Vers Voedsel	0 ~ +4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5 ~ +20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.

WAARSCHUWING - Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkast worden geplaatst en vloeistoffen moeten worden verpakt in flessen of blikken met doppen, teneinde te voorkomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk is schoon te maken.

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into three broad, sweeping, light grey curved bands that originate from the bottom left and extend towards the top right. The Hisense logo is positioned in the upper left area of this gradient.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO UTILIZADOR

Antes de operar esta unidade,
leia minuciosamente este manual e guarde-o
para referência futura.

Português

Conteúdo

Informações de segurança e aviso.....2	Limpeza e manutenção.....14
Primeira utilização e instalação.....8	Inversão da porta.....15
Descrição do aparelho.....10	Solução de problemas.....16
Operação.....11	Eliminação do aparelho.....17
Sugestões e dicas úteis.....12	



Informações de segurança e aviso

Para a sua segurança e o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual do usuário com atenção, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que o uso dela durante toda a sua vida será devidamente informado sobre o seu uso correto e a segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, preste atenção às precauções de instruções do usuário porque o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança para crianças e outras que são pessoas vulneráveis

- De acordo com o padrão EN
Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão.

De acordo com o padrão IEC

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Hisense Refrigerator

-
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
 - Se você está descartando o aparelho, retire o plugue a partir da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo do aparelho possível) e retire a porta para evitar que as crianças sofram um choque elétrico ou fechem-se no interior.
 - Se este aparelho, com a vedação magnética de porta, será usado para substituir um aparelho mais velho que tem um fecho de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de deixar o fecho de mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Isso vai impedir que a trava se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral



- **AVISO**-Este aparelho é destinado para ser usado em casa ou aplicações similares, tais como áreas de cozinha, lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes de cama e café da manhã;
 - restauração e aplicações não-varejo semelhantes
- **AVISO** - Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- **AVISO** - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
- **AVISO** - Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura interna sem obstruções.
- **AVISO** - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- **AVISO** - Não danifique o circuito de refrigeração.
- **AVISO** - Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**-O refrigerante e gases de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça-o apenas em um centro autorizado de eliminação de resíduos. Não exponha-o ao fogo.
- **AVISO** — Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- **AVISO** — Não localize várias tomadas de soquete portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Substituir as lâmpadas de iluminação

- **AVISO** — As lâmpadas de iluminação não devem ser substituídas pelo usuário! Se as lâmpadas de iluminação estiverem danificadas, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Este aviso é apenas para refrigeradores que contêm lâmpadas de iluminação.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural comum, elevado nível de compatibilidade com o ambiente, está contido dentro do circuito de refrigerante do aparelho que é inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, assegure que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração se torne danificado.

O refrigerante (R600a) é inflamável.

- **AVISO** - Os refrigeradores contêm refrigerante e gases no isolamento. O refrigerante e os gases devem ser descartados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição. Certifique-se de que a tubulação do circuito de refrigerante não seja danificada antes do descarte adequado.



Aviso: Risco de Incêndio / materiais inflamáveis

Se o circuito de refrigeração deve ser danificado:

- Evite chamas e fontes de ignição.
- Ventile completamente a sala em que se fixa o aparelho.