

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into three broad, curved, light grey bands that sweep upwards and to the right. The Hisense logo is positioned in the upper left area of this gradient.

Hisense

life reimagined

ISTRUZIONI PER L'USO

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo per futuro riferimento.

Italiano

Indice

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza--2	Consigli e suggerimenti utili -----18
Installazione di nuovo apparecchio -----8	Pulizia e manutenzione -----20
Descrizione dell'apparecchio -----13	Risoluzione dei problemi -----22
Pannello di controllo-----14	Smaltimento dell'apparecchio -----24
Utilizzare l'apparecchio -----15	



Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: 2014/35/EU , 2014/30/EU , 2009/125/CE, EC.643/2009 e 2002/96/EC.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza e l'uso corretto prima dell'installazione e del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, inclusi i suggerimenti e avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare le seguenti istruzioni ed assicurarsi che rimangano con l'apparecchio in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi per tutta la sua vita sia adeguatamente informato sull'uso corretto e sulla sicurezza dell'apparecchio

Ai fini della sicurezza delle persone e delle proprietà, osservare le precauzioni indicate nelle istruzioni: il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da omissioni.

Sicurezza per i bambini e per le persone vulnerabili

- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriale o mentali ridotte, senza la necessaria esperienza e competenza e senza la supervisione o le indicazioni di una persona responsabile per la loro sicurezza. È necessario

Hisense Refrigerator

accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione..

- Tenere tutti gli elementi dell'imballo fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

- In caso di smaltimento dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di connessione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano ricevere una scossa elettrica o rimangano bloccati all'interno.

- Se questo apparecchio con chiusure magnetiche della porta sostituisce un apparecchio precedente con chiusura a molla sulla porta o sul coperchio, accertarsi di rendere inutilizzabile tale chiusura a molla prima di smaltire. Ciò evita una trappola mortale per bambini.

Indicazioni sulla Sicurezza

Generale



● Avvertenza -

Quest'apparecchio è destinato ad uso domestico e quelli simili come:

- Aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

- Fattorie da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

- Ambienti di tipo B&B

- Tipo di ristorazione e commercio al dettaglio e simile.

- Avvertenza - Non conservare le sostanze esplosive come latini di aerosol con i propellenti infiammabili nell'apparecchio.

- Avvertenza – Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore, il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio della sicurezza.

- Avvertenza - Non coprire le aperture di aerazione e la ritiene fuori di ostruzione.

- Avvertenza - Si raccomanda di non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- Avvertenza - Non danneggiare il circuito refrigerante.

- Avvertenza - Non accendere apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti degli alimenti, a meno che ciò non sia raccomandato dal produttore.

- Avvertenza – Il refrigerante e gas isolato sono infiammabili. Quando smaltisce l'apparecchio farlo solo in centro di smaltimento dei rifiuti autorizzati. Non esporla a fiamme.

Frigorifero

Il frigorifero contiene una piccola quantità di refrigerante isobutene (R600a) nel circuito refrigerante, che è un gas naturale con alta compatibilità ambientale ma infiammabile. Assicurare che ciascuno dei componenti non viene

danneggiato durante il trasporto o l'installazione. Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Attenzione: rischio di incendio

In caso che il circuito refrigerante venga danneggiato:

- Evitare fiamme libere o scintilla.

- Aerare la stanza in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le caratteristiche o modificare il prodotto in altro modo. Qualsiasi danneggiamento su cavo potrebbe causare cortocircuito, incendio e/o scossa elettrica.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

2. Accertarsi che la spina di alimentazione non è schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata potrebbe surriscaldarsi e provocare un

incendio.

3. Accertarsi di poter accedere alla spina dell'apparecchio.

4. Non tirare il cavo di alimentazione.

5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina di alimentazione. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio.

6. Non utilizzare l'apparecchio senza la protezione della lampadina per l'illuminazione interna.

7. L'apparecchio è predisposto per utilizzare AC monofase da 220-240V/50Hz. In caso di sbalzi di tensione in zona superano i parametri suddetti, accertarsi, per motivi di sicurezza, di applicare all'apparecchio un regolatore di tensione CA automatico superiore a 350W. Il frigorifero deve essere alimentato con presa di alimentazione speciale, anziché condiviso con altri apparecchi elettrici. Questa presa deve essere provvista di messa a terra.

Uso quotidiano

● Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di esplosioni.

● Non accendere nessun dispositivo elettrico (macchine elettriche per il gelato, frullatori ecc.) all'interno dell'apparecchio.

● Quando si scollega l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.

● Non collocare oggetti caldi vicino alle parti plastiche dell'apparecchio.

● Non collocare prodotti alimentari direttamente contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.

● Conservare i cibi congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.

● È necessario rispettare le indicazioni di conservazione fornite dal costruttore dell'apparecchio. Fare riferimento alle relative istruzioni.

- Non collocare bevande gassate nello scomparto congelatore: la pressione che si crea nel contenitore di tali prodotti potrebbe causarne l'esplosione, con conseguenti danni all'apparecchio.
- I cibi congelati possono causare ustione da freddo se consumati subito dopo essere stati estratti dall'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Tenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere fuori dell'apparecchio in modo che non impostare l'apparecchio in fiamme.
- L'apparecchio è stato progettato per mantenere cibi e/o bevande in famiglia normale, come spiegato in questo libretto di istruzioni.
- L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando muove.
- Non rimuovere né toccare elementi dal compartimento freezer con le mani umide/bagnate, in quanto ciò

potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni gelo.

- Mai stare sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc., oppure utilizzarli come supporto.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal freezer in quanto ciò può causare ustioni alla bocca e labbra.
- Per evitare oggetti che cadono e causando lesioni o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i balconcini o mettere troppo cibo nei cassetti più nitide.

Attenzione!

Pulizia e manutenzione

- Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, macchine per

il lavaggio a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.

Importante Installazione!

- Per il collegamento elettrico, seguire con attenzione le istruzioni fornite nel presente manuale.

- Disimballare l'apparecchio e controllare se sia danneggiato. Qualora sia danneggiato, non collegare l'apparecchio. Contattare immediatamente il negozio dove è stato effettuato l'acquisto. In questo caso, conservare tutti i materiali d'imballaggio.

- E' consigliabile attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire al liquido di fluire nel compressore.

- Un'adeguata circolazione dell'aria dovrebbe essere intorno all'apparecchio, la

manca porta a un surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni relative all'installazione.

- Se possibile, il retro del prodotto deve essere contro un muro per evitare le parti calde toccare o di afferrare (compressore, condensatore), per prevenire il rischio di incendio, seguire le istruzioni relative all'installazione.

- L'apparecchio non deve essere collocata nelle vicinanze di termosifoni o cucine.

- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Servizi

- Qualsiasi lavoro elettrico necessario per la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato o competente.

- T Questo prodotto deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato, e solo

ricambi originali deve essere utilizzati.

1) Se l'apparecchio è Frost

Free.

2) Se l'apparecchio contiene compartimento freezer.


Installazione di nuovo apparecchio

Per il primo utilizzo dell'apparecchio, devi essere ben informato su seguenti suggerimenti.

Ventilazione dell'apparecchio



Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare l'energia, è necessario di mantenere un buon stato di ventilazione intorno l'apparecchio. Per questo motivo, ci vuole uno spazio libero e sufficiente intorno il frigorifero. Si suggerisce: una distanza di almeno 75 mm dal retro alla parete, una di almeno 100mm da sopra e una di almeno 100mm dal lato laterale al parete; di più uno spazio libero frontale che permette l'apertura di porta fino a 135°. Tutti sono mostrati in figure seguenti.

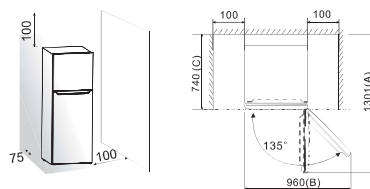

Nota:

● Il presente apparecchio funziona bene nell'ambito della classe di clima da N a T dimostrata nella tabella sotto.

Model	A	B	C
RT417N4DW1 RD-43WR4SHA/CPA1	1301	960	740
RT326N4DG1 RT326N4EW1 RT326N4DW1 RD-34WR4SHA/CPA1	1172	938	670
RT417N4DC1 RD-43WR4SHA/CLA1	1301	960	740

Potrebbe non funzionare correttamente se viene lasciato in una temperatura fuori all'intervallo indicato per un lungo periodo.

Classe Clima	Temperatura ambientale
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

● Collocare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare


Hisense Refrigerator

l'umidità elevata.

- Tenere l'apparecchio fuori della luce diretta del sole, della pioggia o del gelo. Collocare l'apparecchio lontano da fonti di calore come stufe, fiamma o riscaldamento.

Livellamento dell'apparecchio

- E' necessario di regolare i piedini in basso per livellamento e circolazione dell'aria della sezione posteriore inferiore dell'apparecchio. È possibile regolare manualmente a mano o utilizzando una chiave adatta.
- Per consentire la chiusura automatica degli sportelli, inclinare la parte superiore all'indietro di circa 10 mm.


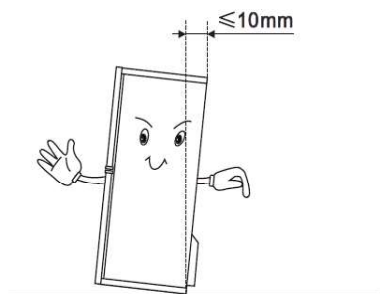


Inversione degli sportelli

Il lato d'apertura degli sportelli potrebbe essere cambiato, verso sia sinistra che destra, alla richiesta del sito di installazione.

Avvertenza! L'apparecchio non deve essere collegato al corrente quando inverte lo sportello. Assicurare che la spina è staccata dalla presa.

Strumenti necessari:

			
chiave da bussola da 8mm		Cacciavite a croccia	
			
Cacciavite a uno	Chiave inglese	Chiave inglese da 8mm	

Nota: Prima di iniziare a collocare la schiena del frigorifero per ottenere l'accesso alla base, deve riposarlo sulla confezione morbida o materiale simile per evitare i danni sul tabellone del frigorifero. Per invertire la porta i seguenti passi sono generalmente raccomandati:


1. Collocare il frigorifero verso alto. Aprire lo sportello superiore per tirare tutte le

mensole sullo sportello (per evitare i danni sullo scaffale.) e poi chiudere la porta.




2. Collocare il frigorifero verso alto, rimuovere prima il tappo per vite ①, slacciare le vite ②, e svitare il coperchio della cerniera superiore ③ che si trova nell'angolo in alto a destra del frigorifero, infine utilizzare una spatola o un cacciavite a uno per levare il coperchio ④ che si trova nell'angolo in alto a sinistra del

frigorifero.


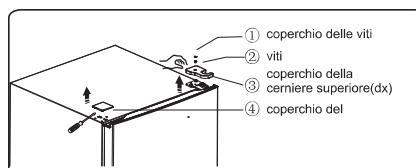


3. Svitare le viti della flangia ① che sono utilizzati per fissare la parte destra cerniera superiore ②. Sollevare lo sportello superiore e collocarlo su una superficie morbida per evitare i graffi.

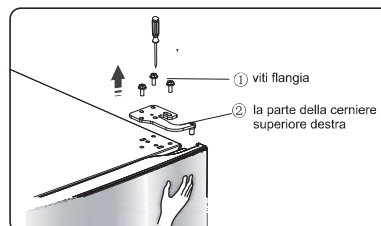


Nota: Si prega di tenere lo sportello superiore a mano durante il passo 3 per evitare la caduta dello sportello.



4. Rimuovere lo sportello superiore e collocarlo su una superficie liscia con il pannello verso l'alto. Slacciare le viti ②, staccare le parti ①, e poi installare la parte ① al lato sinistro con le viti ②.

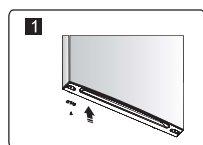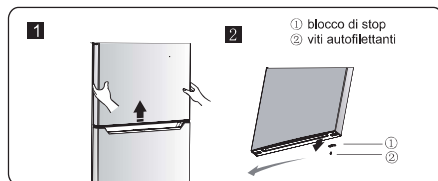


5. Slacciare le viti utilizzati per fissare la cerniera centrale e togliere la cerniera centrale. Poi togliere lo sportello inferiore.

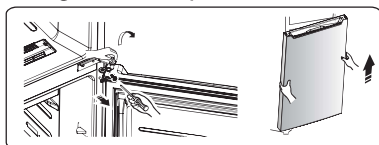

6. Collocare lo sportello inferiore su una superficie liscia con il pannello verso l'alto. Slacciare le viti ② e staccare la parte ①. Poi installare la parte ① alla posizione corrispondente su lato sinistro con le viti ②.

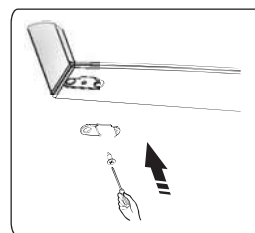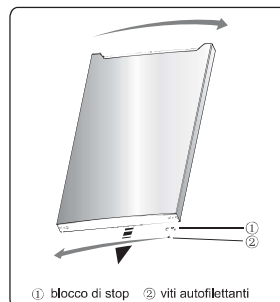


7. Cambiare i coperchi del foro della vite sulla piastra di copertura centrale da sinistra a destra (come mostrato in figura).

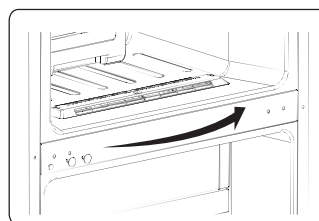


8. Collocare il frigorifero di piatto, rimuovere le parti ③ e poi slacciare le viti ④.

Rimuovere la parte ② e la parte ①.

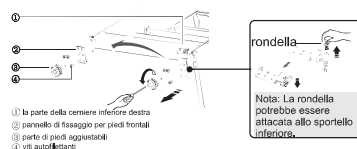


9. Svitare la cerniera inferiore, cambiare al sito di foro vicino, e poi avvitarla e montare la rondella.

10. Rimontare solo passo 8, cambiare la parte ① a sinistra e la parte ② a destra, e poi fissarli con viti ④. Infine installare la parte ③.

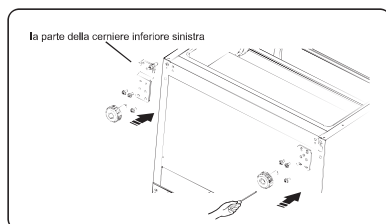


11. Spostare lo sportello inferiore e regolare la posizione per allineare il sito del foro inferiore e l'asse della cerniera superiore. Ruotare la cerniera centrale al 180° cambiare la rondella sull'asse al lato superiore, regolare la cerniera centrale nell'appropriata

posizione e poi installarlo.

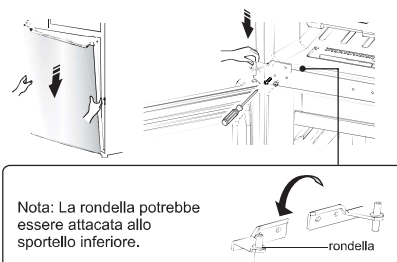

12. Svitare l'asse cerniera superiore, ruotare la cerniera superiore sopra e fissare l'asse su di esso. Poi metterlo al lato per l'uso.

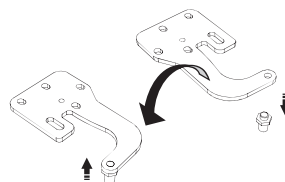

13. Rimontare solo passo 2, cambiare la copertura della cerniera superiore ③ a sinistra e fissarli con le viti ② e poi installare il coperchio della vite ①. Infine, cambiare il foro di copertura della vite ④ a destra.




14. Aprire lo sportello superiore, montare i ripiani e poi chiuderlo.

Descrizione dell'apparecchio

1. Copertura dei canali venti nel congelatore
2. Regolatore della Temperatura congelatore
3. Scaffale congelatore
4. Cassettino ghiaccio
5. Contenitori ghiaccio
6. Luce LED
7. Coperchio della zona fresca
8. Cassetto zona fresca
9. Copertura dei canali venti nel frigo
10. Regolatore della Temperatura (in frigo)
11. Box deodorante
12. Scaffali frigo
13. Pattino di controllo dell'umidità
14. Coperchio frutta e verdura
15. Cassetto frutta e veduta
16. Piedini regolabili
17. Sportello congelatore
18. Interruttore sportello superiore
19. Cremagliera sullo sportello superiore
20. Guarnizione sportello congelatore
21. Guarnizione sportello frigo
22. Cremagliera superiore
23. Portauova (dentro)
24. Cremagliera piccola
25. Interruttore sportello inferiore
26. Cremagliera centrale
27. Cremagliera inferiore
28. Sportello frigo

Vista 1 dell'apparecchio
RD-43WR4SHA/CPA1

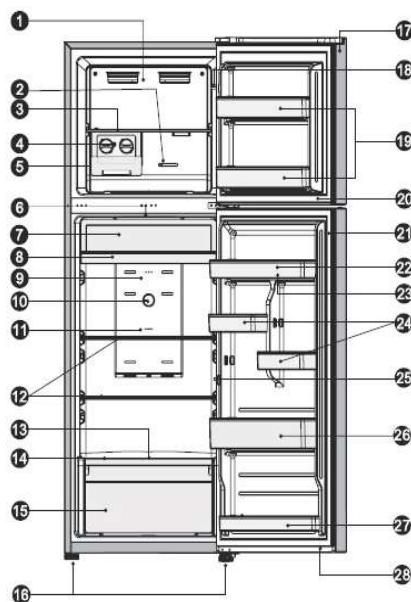

Listino delle parti opzionali

Modello Parti	RD-34WR4SHA/CPA1 RT326N4DG1	RD-43WR4SHA/CPA1 RT417N4DW1	RD-43WR4SHA/CLA1 RT417N4DC1	RT326N4EW1 RT326N4DW1
Luce LED	✓	✓	✓	✓
Cassettino ghiaccio	×	✓	✓	×
Coperchio della zona fresca	✓	✓	✓	×
Cassetto zona fresca	✓	✓	✓	×
Box deodorante	×	×	×	×
Pattino di controllo dell'umidità	✓	✓	✓	✓
Cremagliera superiore	✓	✓	✓	✓
L'ansa	×	×	×	×

Nota: A causa della modifica incessante dei nostri prodotti, il tuo frigorifero sarebbe leggermente diverso da questo su tal manuale, ma le sue funzioni e i metodi d'uso rimangono gli stessi.

Hisense Refrigerator

Pannello di controllo

Utilizzare l'apparecchio secondo i regolamenti di controllo seguenti, e l'apparecchio ha le funzioni corrispondenti come i pannelli di controllo che hanno mostrato nelle immagini qui sotto.

Regolatore Temperatura in frigo


- Refrigerazione insufficiente in frigo Impostare la regolatrice temperatura a "più freddo"
- Utilizzare i refrigeratori in norma. Impostare la regolatrice temperatura a "medio"

Importante!

L'alta temperatura ambientale (per esempio giornata estiva calda) e un'impostazione della temperatura fredda della regolatore può causare funzionamento continuato del compressore anche non-stop! Quindi noi non suggeriamo che l'utente imposta la manopola di regolazione della temperatura a "più freddo" o "freddo" normalmente.

Motivo: quando la temperatura ambientale è alta, il

compressore deve azionare continuamente per mantenere la bassa temperatura nell'apparecchio.

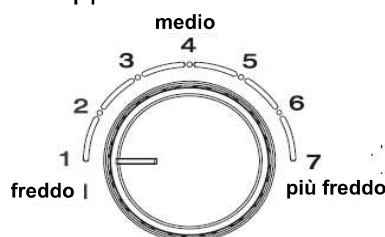

controllo temperatura del frigo

Regolatore Temperatura in congelatore

Il regolatore della temperatura vi permette di regolare la temperatura dentro il congelatore.


- In caso che ci sono troppi cibi congelati o produzione dei ghiacci, Vi prego di impostare la manopola alla posizione di "più freddo".
- In caso di solita condizione d'utilizzo del frigo, Vi prego di impostare la temperatura a "5".
- In caso che ci sono pochi cibi congelati, Vi prego di impostare la temperatura alla

posizione di "Freddo".

Importante!


Quindi noi non suggeriamo che l'utente imposta la manopola di regolazione della temperatura a "più freddo" o "freddo" normalmente.

Quando imposta la manipola a "freddo", può generare più efficienza energetica. In caso contrario, sarebbe risultato il consumo di energia.

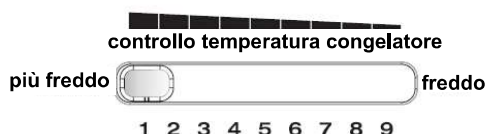

Importante!


Non depositare troppi cibi direttamente verso l'uscita d'aria del sensore temperatura presso coperchio del canale dei venti in frigo per fare l'apparecchio azionare correttamente.

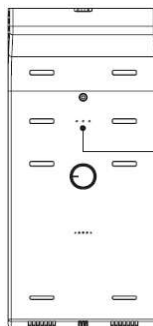

l'uscita d'aria del sensore temperatura presso coperchio del canale dei venti in frigo

Importante!

Se lo sportello superiore viene marchiato con 4 stella e 2 stella dentro, ciò significa il congelatore è composto da 2 sezioni. Una è la sezione di 4 stella e altra è la sezione di 2 stella. Mostrato in figura sotto

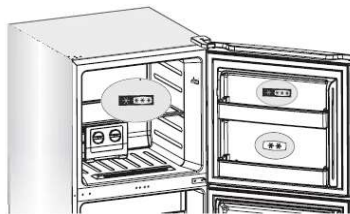

Utilizzare l'apparecchio

Gli accessori dell'apparecchio sono generalmente mostrati in "Descrizione dell'apparecchio", e con presente istruzione puoi utilizzarli in maniera giusta.


Cremagliera dello sportello

● E' adatto per lo stoccaggio di uova, liquidi in lattina, bevande in bottiglia e prodotti alimentari

confezionati, ecc. Non depositare troppe cose pesanti nella cremagliera.

Hisense Refrigerator

- La cremagliera dello sportello inferiore può depositare le robe con diverse altezze secondo vostra esigenza. Si prega di prendere cibo fuori della piattaforma prima di sollevare in verticale per riposizionarli.

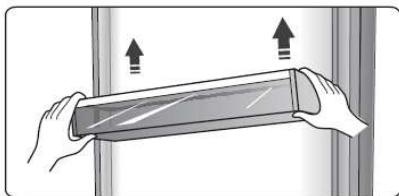

Nota: Ci sono portauova nello scaffale superiore e portabottiglie nella scaffale inferiore.

Scaffali nel frigo


- Gli scaffali nel frigo potrebbero essere rimossi per pulizia.



Cassetto zona fresca

- La temperatura qui è 2~3°C bassa rispetto altre regioni nel frigo.

- E' utilizzato per conservare i pesci, carne, ed altri cibi erodibile.

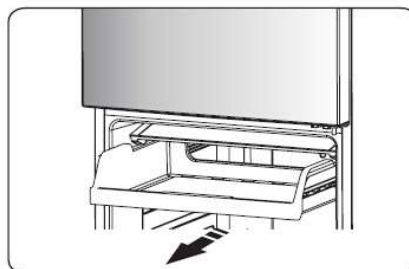

Coperchio frutta e verdura

- E' utilizzato per controllo della temperatura del cassetto frutta e verdura, e evitare la perdita dell'umidità delle verdure.

Cassetto frutta e verdura


- E' consigliato lo stoccaggio della frutta e verdura.

Controllo umidità

- Lo crisper, montato su guide telescopiche, è per stoccaggio di frutta e verdura. È possibile regolare l'umidità all'interno usando il pattino.
- Il pattino sul coperchio della frutta e verdura può scorrere a sinistra o destra, mentre il foro dell'aria diventa grande o piccola relativamente. Più apertura del foro per l'aria

significa meno umidità e meno apertura significa più umidità.

- Si consiglia di conservare le verdure con più umidità e le frutta meno umidità.

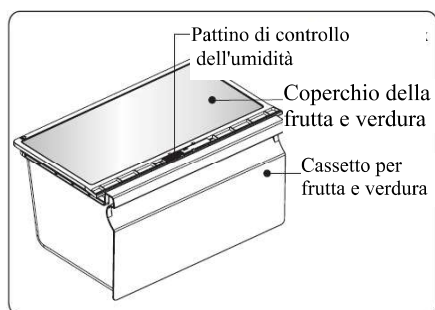

- Quando si rimuove lo crisper, tirarli avanti, e poi sollevarlo dalla guide scorrevoli. Ricordatevi di svuotare cibo nella frutta e verdura per prima. Dopo aver rimosso i cassetti, assicurarsi che i vetrini vengono spinti indietro completamente.


Cassetto ghiaccio

Nota: Se il cassetto viene utilizzato per prima volta oppure non viene utilizzato da lungo termine, si prega di pulirlo prima dell'utilizzo.


- Il cassetto ghiaccio è utilizzato per fare cubetti di ghiaccio. Deve utilizzarlo come

riportato sotto.

1. Tirare fuori il cassetto dal supporto di installazione.
2. Riempirlo con l'acqua e il livello dell'acqua non deve superare la linea massima.

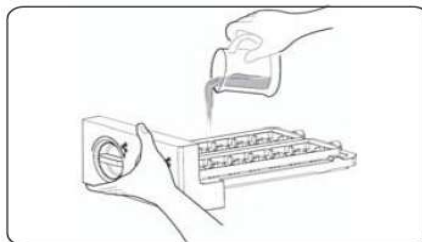

3. Collocare il cassetto riempito nel supporto.
4. Quando i cubetti sono formati, ruotare le manopole in senso orario e il ghiaccio cadrà nel box sotto.
5. I cubetti possono essere conservati nel box ghiaccio, e può tirare fuori lo box e prenderli.

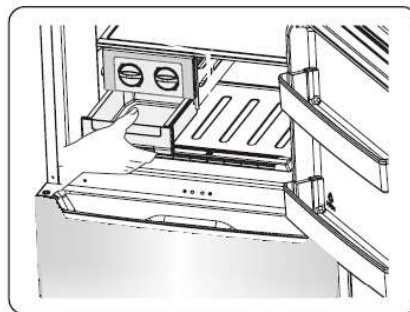

Consigli e suggerimenti utili

Suggerimenti sul risparmio dell'energia.

Si consiglia di seguire i suggerimenti qui sotto per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere lo sportello aperto per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarvi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o piano cottura, ecc.)
- Non impostare la temperatura più fredda di quanto sia necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi vaporizzabili nell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato e senza umidità. Si prega di fare riferimento al capitolo Installazione vostro nuovo apparecchio.
- Se il diagramma mostra la corretta combinazione per il cassetti, crisper e scaffali, non

regolare la combinazione in quanto questo è stato progettato per essere la configurazione più efficiente dell'energia.

Consigli per refrigerazione dei cibi freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o nel congelatore, la aumentata temperatura interna può causare il compressore di azionare di più e consuma più energia. Coprire o avvolgere gli alimenti, specie se si ha un odore forte.
 - Disporre il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
- ### **Consigli per refrigerazione**
- I carni (tutti i tipi) rinchiusi in politene: avvolgerli e depositarli sulla scaffale di vetro sopra il cassetto di verdura. Seguire sempre i tempi di conservazione degli alimenti e consumarli prima dalle date suggerite dai produttori.

- Cibi cotti, piatti freddi, ecc.: Essi dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.

- Frutta e verdura: Essi devono essere conservati nel cassetto speciale previsto.

- Burro e formaggio: Dovrebbe essere avvolto in un foglio a chiusura o involucri di pellicola. Involucro di pellicola.

- Bottiglie di latte: Dovrebbe avere un coperchio ed essere conservati nelle mensole sullo sportello.

Consigli per congelazione

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inutilizzo, deve lasciarlo in funzione per almeno 2 ore con le impostazioni più alte prima di mettere il cibo nello scomparto.

- Preparare i cibi in piccole porzioni per consentire la congelazione rapida e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.

- Avvolgere il cibo in un foglio di alluminio o polietilene che sono completamente rinchiusi.

- Non lasciare cibo fresco da

congelare a toccare il cibo già congelato per evitare l'aumento della temperatura di questi ultimi.

- Prodotti congelati se vengono consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, probabilmente possono causare ustioni di congelamento alla pelle.

- Si raccomanda di etichettare e segnare la data su ogni pacchetto congelato al fine di tenere traccia del tempo di conservazione.

Consigli per lo stoccaggio dei cibi congelati

- Assicurarsi che il cibo congelato è stato conservato correttamente dal rivenditore.

- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non devono essere ricongelati. Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

- **Spegnere l'apparecchio**

Se l'apparecchio dovrà essere spento per un periodo lungo, si deve seguire i passi seguente per evitare le muffe nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti i cibi.

2. Staccare la spina di corrente dalla presa.

3. Fare una pulizia completa e lasciarlo asciutto completamente.

4. Assicurarsi che tutti gli sportelli sono leggermente aperti per la circolazione d'aria.

Pulizia e manutenzione

Per motivo igienico, l'apparecchio (inclusi accessori interni e esterni) deve essere pulito regolarmente al meno di ogni 2 mese.

Attenzione! L'apparecchio non deve essere collegato al corrente durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.

Pulizia esterna

Deve pulire regolarmente l'apparecchio per mantenere una buona prestazione.

- Pulire il pannello di controllo con un panno morbido e pulito.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di spruzzare direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Ciò

garantisce una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.

-Pulire gli sportelli, le maniglie e le superfici armadio con un detergente delicato e poi asciugarli con un panno morbido.

Attenzione!

-Non utilizzare oggetti appuntiti perché sono in grado di graffiare la superficie.

-Non usare diluente, detersivi per auto, Clorox, olio etereo, detergenti abrasivi o solventi organici come benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono bassi. Pulire l'interno del frigorifero con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, e poi sciacquare con acqua tiepida e una spugna o un panno strizzato. Lasciare completamente asciutto prima di sostituire gli scaffali e cestini. Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti rimovibili. Anche se questo apparecchio si scongela automaticamente, uno strato di brina può verificarsi sulle pareti interne del vano congelatore se lo sportello del congelatore si apre spesso o è tenuta aperta troppo lungo. Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui le scorte alimentari sono basse e procedere come segue:

1. Rimuovere i cibi rimanenti e gli accessori cestini, staccare la spina dalla presa e lasciare gli sportelli aperti.

Ventilare bene la stanza per accelerare il processo di scongelamento.

2. Quando lo sbrinamento è completato, pulire il freezer come descritto sopra.

Attenzione! Non usare oggetti taglienti per rimuovere gelo dal vano congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto, l'apparecchio dovrebbe essere riacceso e inserito nella presa di corrente.

La pulizia dei guarnizioni degli sportelli

Fate attenzione a mantenere pulita i guarnizioni degli sportelli. Cibo e bevande collante possono incollare i guarnizioni allo sportello e causano lesioni quando si apre. Lavare i guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare accuratamente dopo la pulizia.

Attenzione! Solo dopo che le guarnizioni dello sportello sono completamente asciutti viene acceso l'apparecchio.

Sostituzione della luce LED:

Avvertenza: La luce LED non deve essere sostituito dall'utente! Se la luce LED è danneggiata, mettere in contatto il servizio di assistenza al cliente per assistenza. Per sostituire la luce LED, deve seguire i passi di seguito:

1. Staccare la corrente dell'apparecchio.

2. Rimuovere il coperchio della luce spingendo verso l'alto e fuori.

3. Tenere il coperchio LED con una mano e tirare con l'altra mano mentre si preme il fermo del connettore.

4. Sostituire la luce LED e farlo scattare correttamente in posizione.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il vostro apparecchio o sono preoccupati che l'apparecchio non funziona correttamente, è possibile effettuare alcuni semplici controlli prima di chiamare il servizio, si prega di vedere sotto. È possibile eseguire alcuni semplici controlli secondo questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza.

Avvertenza! Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver eseguito le verifiche indicate di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Problemi	Possibili cause e soluzioni
L'apparecchio o non funziona correttamente	Controllare che la spina di alimentazione sia ben inserita.
	Controllare i fusibili o il circuito dell'alimentazione, sostituirlo se necessario.
	La temperatura ambientale è molto bassa. Provare a impostare la temperatura della camera ad un livello

	più freddo per risolvere questo problema. E' normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di sbrinamento automatico, oppure per un breve periodo dopo che l'apparecchio è acceso per proteggere il compressore.
Gli odori dei compartimenti	E' necessario di pulire l'interno. Alcuni alimenti, contenitori o avvolgimento causare odori.
Il rumore dall'apparecchio	I suoni sotto elencati sono abbastanza normali. • I rumori del funzionamento del compressore • I rumori del movimento d'aria dal motore di ventilazione nel congelatore o altri comportamenti.. • I rumori di gorgoglio simile a ebollizione dell'acqua. • I rumori schioccante durante lo sbrinamento automatico. • I rumori di clicca prima dell'avviamento di compressore. Altri rumori insoliti sono dovuti ai ragioni qui sotto e ci vuole una controllata e un azionamento: Il mobile non è in piano. Il retro dell'apparecchio tocca la parete. Bottiglie o contenitori caduti o in rotamento
Il motore avvia continuamente.	E' normale di essere sentito frequentemente i rumori del motore, mentre il motore avviati più quando si trova nelle condizioni seguenti: • La temperatura è impostata più freddo rispetto necessario. • Una grande quantità dei cibi caldi sono recentemente stoccati nell'apparecchio. • La temperatura fuori dell'apparecchio è molto alta. • Gli sportelli vengono aperti molto lunghi o spessi. • Dopo aver installato l'apparecchio oppure esso viene spento per lungo periodo.
Presenza di un strato di gelo nel compartimento	Verificare che l'uscita d'aria non siano bloccate da cibo e assicurare che il cibo è collocato all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione sufficiente. Assicurarsi che porta è completamente chiusa. Per rimuovere la brina, consultare capitolo la pulizia e la cura .
La	Potresti aver lasciato le porte aperte troppo lungo o troppo

temperatura all'interno è troppo caldo.	spesso; le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriore e superiore
La temperatura interna è molto bassa.	Aumentare la temperatura e consultare capitolo "Controllo Display"
Gli sportelli possono essere chiusi facilmente.	Verificare se l'altodelfrigo è inclinato verso indietro 10-15mm per consentire la chiusura automatica degli sportelli, oppure se ci sono delle cose in frigo che bloccano la chiusura.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (che si trova nella parte inferiore posteriore del cabine) può essere non livellata correttamente, oppure la bocca di scarico (situato sotto la parte superiore del deposito compressore) può essere posizionato non correttamente per introdurre l'acqua in questa vasca o il getto d'acqua è bloccata. E' necessario tirare il frigorifero dalla parete per verificare la padella e beccuccio.
La luce non funziona	• La luce LED potrebbe essere danneggiata. Consultare sostituzione della luce LED in capitolo pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa dello sportello che era tenuto aperto troppo lungo, prova di chiudere e riaprire lo sportello per riattivare le luci.

Smaltimento dell'apparecchio

E' vietato di smaltire quest'apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali d'imballaggio

I materiali d'imballaggio sono recuperabili con il simbolo di ricupero. Deposita i materiali nel contenitore di raccolta.

Prima dello smaltimento

1. Stacca la spina dalla presa di corrente.

Hisense Refrigerator

2. Tagliare il cavo alimentazione e lo smaltisce con la spina.

Avvertenza! I frigoriferi contengono i refrigeranti e gas rinchiusi. Questi agenti devono essere depositati professionali per non causare danni e ignizione degli occhi.

Assicura che i tubi del circuito dei refrigeranti non siano danneggiati prima dello smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono raccogliere questo prodotto per il riciclaggio ambientale sicuro.