


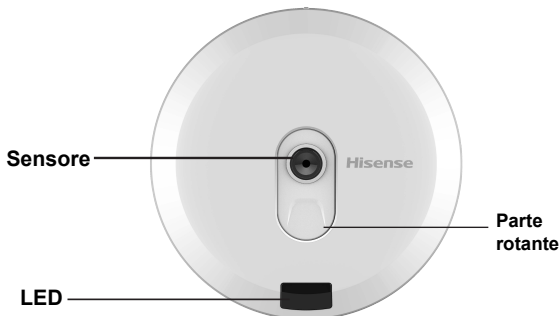


Note

1. Il sensore è progettato per rilevare non solo corpi umani ma anche oggetti che generano calore. (Ad esempio, anche gli animali in movimento possono essere rilevati).
2. Una piccola area esposta della pelle può ridurre la sensibilità del sensore.
3. Se la temperatura ambiente è superiore a 35 °C, il sensore potrebbe non essere in grado di rilevare le persone.
4. Se il sensore è danneggiato o coperto da olio, polvere o fuliggine, ecc., Potrebbe non essere in grado di rilevare le persone.
5. Assicurarsi che la parte rotante sia nella posizione corretta durante il funzionamento.


Impostazione della funzione

Il telecomando a filo ha la funzione [di rilevamento]. (Fare riferimento all'HYRE-VB01 come esempio.)

1. Visualizzazione della schermata del Menu



2. Selezionare la funzione [di rilevamento]



Se il sensore umano non è collegato al telecomando, l'icona della funzione [di rilevamento] non è valida.

3. Impostare la funzione corrispondente

Impostazione di rilevamento	Valida: Sono disponibili tutte le funzioni dell'Hi-Motion, inclusa la regolazione della temperatura impostata e della velocità del ventilatore e l'adozione di un'azione in caso di assenza. Non valida: Nessuna delle funzioni sopra elencate è disponibile.
Azionare quando vuoto	Funzionamento continuo: Al termine dell'assenza, l'unità continua a funzionare senza altre azioni. Standby: Quando il tempo di assenza è finito, l'unità viene spenta, dopo un rilevamento continuo di 1 min, l'unità viene nuovamente rilevata da Hi-Motion, l'unità si accende e mantiene l'impostazione precedente. Arresto: Quando il tempo di assenza trascorre, l'unità si spegne.

Tempo per attivare la sospensione: 5 opzioni sono disponibili per l'utente tra cui scegliere.

Il telecomando a filo non ha la funzione [di rilevamento].

La funzione dell'Hi-Motion è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni predefinite:

Impostazione di rilevamento:	Valida
Azionare quando vuoto:	Standby
Tempo per attivare la sospensione:	30min

Note

● Disattivare la funzione del sensore umano se:

- Si desidera mantenere la temperatura impostata e la velocità del ventilatore ad un valore impostato.
- Il sensore non funziona

● La regolazione della temperatura non funzionerà quando la seguente funzione è impostata dal telecomando:

- Sleep: Modalità sleep attiva.
- Pulizia automatica: La modalità di pulizia automatica è impostata.
- ECO: La modalità di risparmio energetico è impostata.
- b6: Temperatura impostata regolata

● La regolazione della velocità del ventilatore non funzionerà quando la seguente funzione è impostata dal telecomando:

- b9: Livello del flusso d'aria fisso.
- Sleep
- ECO
- Pulizia automatica
- Silenzioso
- Vento di foresta
- Brezza

Problema	Causa	Soluzione
Il sensore non è in grado di rilevare l'uomo.	Ci sono oggetti davanti al sensore.	Rimuovere gli oggetti davanti al sensore.
	C'è una piccola differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura corporea.	Raffreddare la temperatura ambiente.
	Non c'è abbastanza pelle esposta affinché il sensore possa rilevare l'uomo.	
	Il sensore è sporco.	Pulire delicatamente il sensore con un panno pulito e asciutto.
	Il sensore non è in grado di rilevare l'uomo lontano dal sensore.	

Problema	l'uomo	Causa
Il LED lampeggia a una frequenza stabile.	Installazione errata o malfunzionamento del sensore.	Disattivare la funzione del sensore umano e contattare il rivenditore.
L'icona [di rilevamento] del telecomando non è valida mentre l'Hi-Motion è collegato.	Il collegamento tra il sensore di persone e il telecomando non funziona correttamente.	Assicurarsi che la connessione sia valida e riavviare l'unità.
L'unità non può accendersi mentre è impostata la modalità standby.	L'unità non può accendersi se è spenta dal telecomando a filo.	
	Hi-Motion deve rilevare persone continuamente per 1 minuto per accendersi.	Assicurarsi che l'uomo si trovi nell'area di rilevamento almeno per 1 minuto.

- No lo instale en los siguientes casos
 - Rociador de espuma de aceite (incluido aceite de la máquina), con mucho vapor
 - Lugares con vulcanización como aguas termales
 - Lugares con gases combustibles
 - Áreas con mucha sal, como zonas costeras
 - Lugares con acidez y alcalescencia
- Equipo médico con ondas electromagnéticas, no coloque la fuente de la señal electromagnética directamente frente al mando a distancia para evitar un mal funcionamiento. Para evitar la influencia de las ondas electromagnéticas, coloque la maquinaria, que podría producir las ondas electromagnéticas, a más de 3 m.

Marcas



Advertencia

Mal funcionamiento, podría causar la muerte y lesiones graves, consecuencias graves



: Imponer materia, guiar al usuario no especificado



: Referencia



: Ayuda



: Prohibición



: Alarma. otras materias de ATENCIÓN.

- Lea estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.
- Los elementos de ATENCIÓN están marcados como [Advertencia]
[⚠ Advertencia] son los resultados graves que podrían causarse por un mal funcionamiento. ¡Obedézcalos!
- Conserve estas INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO en caso de necesidad.

Instalación. Instalación eléctrica



Advertencia

- Confíela a un distribuidor o personal de instalación profesional certificado. Si no, podría provocar fugas, descarga eléctrica, incendio o daños por caída de la máquina.
- Se requiere una licencia de instalación eléctrica. Confíela a un distribuidor con licencia de instalación. Una instalación errónea podría causar descargas eléctricas e incendio.

Mantenimiento y traslado



Advertencia

- Durante el mantenimiento de la máquina, póngase en contacto con un distribuidor o el centro de servicio designado. Un mantenimiento inadecuado y un montaje erróneo podría causar descargas eléctricas, incendio y otros daños.
- Póngase en contacto con el distribuidor o el centro de servicio designado al realizar el mantenimiento o traslado del Hi-Motion. Un mantenimiento inadecuado y un montaje erróneo podría causar descargas eléctricas, incendio y otros daños.

Funcionamiento



Advertencia

- No lo opere con las manos mojadas, podría provocar descargas eléctricas.



- Instrucciones de seguridad: Si la máquina se reinicia repetidamente o tiene un comportamiento inusual, apague rápidamente la alimentación eléctrica.



- Si ocurriera una anomalía, como un olor a quemado, asegúrese de detener completamente la operación y apague la fuente de alimentación principal. De lo contrario, podría causar descargas eléctricas, incendio u otros daños. Póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio designado.



Otras advertencias y materias



Advertencia

- No deje que entre agua durante el mantenimiento. Las piezas eléctricas expuestas al agua podrían provocar descargas eléctricas.
- No realice el cableado usted mismo. Podría provocar un accidente importante.
- No apague la alimentación eléctrica en 3 minutos después de operarlo con el mando a distancia. Podría causar un mal funcionamiento.